

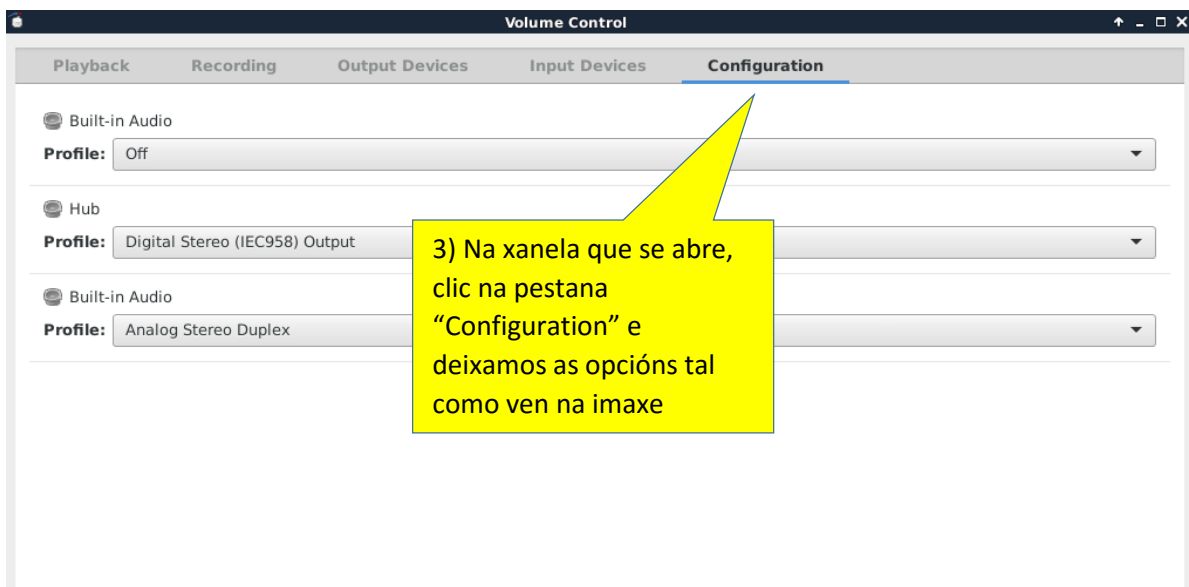


CONFIGURACIÓN DE AUDIO EN ORDENADORES DE AULAS “KIT”

1. Ten que estar conectado o cable USB do EDI (cable branco).
2. Non pode estar conectado o cable dos altosfalantes se os houbera.
3. Acendemos o proxector.

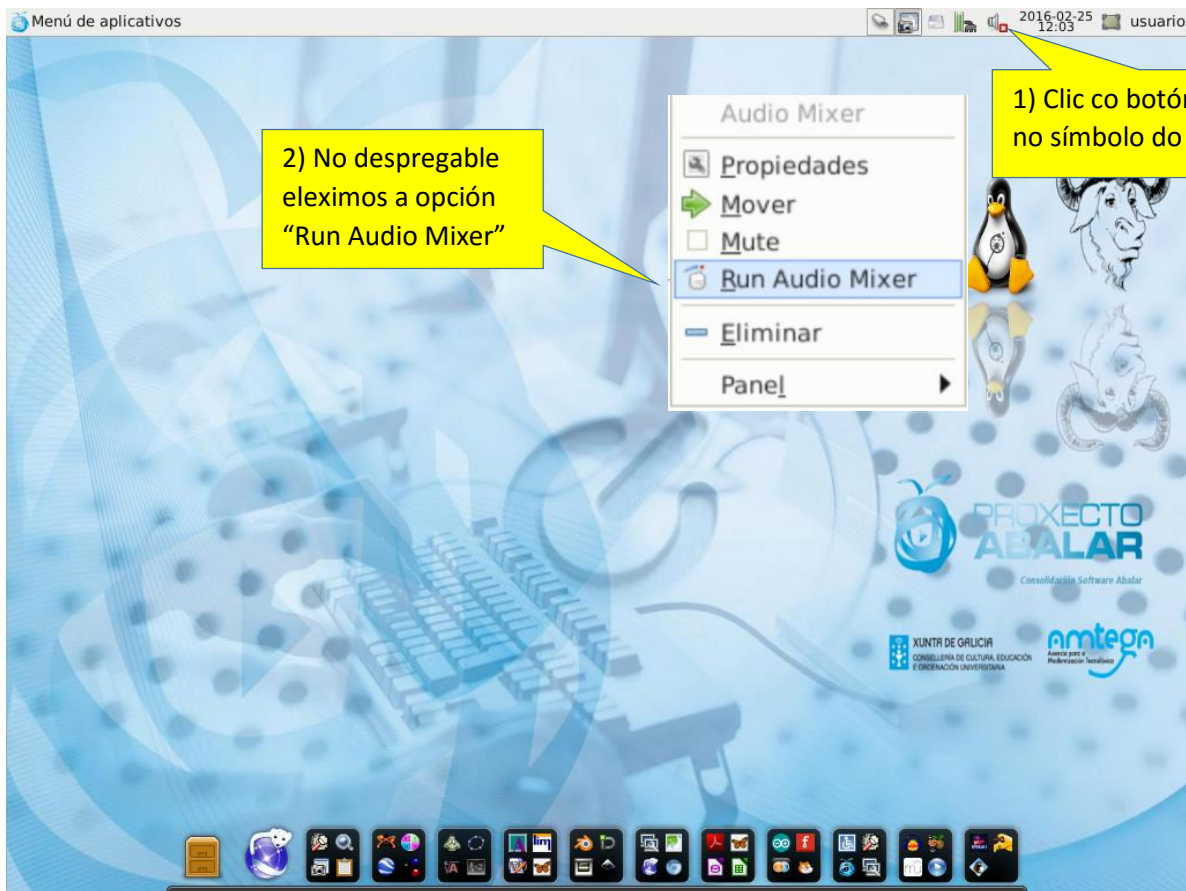

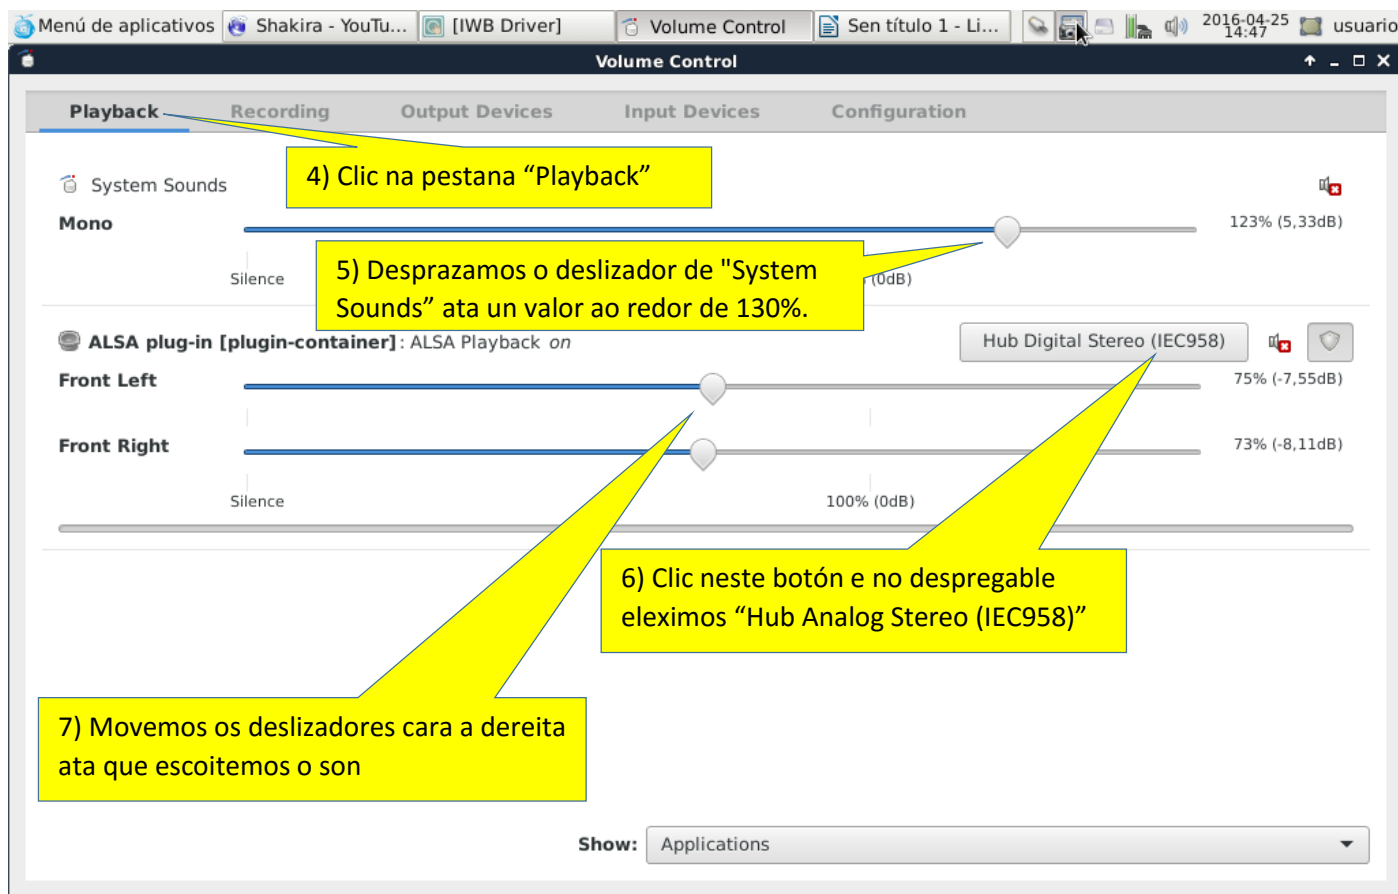

Se non se oíse o audio hai que comprobar:

- Que non están apagados os altosfalantes pulsando na tecla F1.
- Probamos a conectar o cable USB branco noutro porto.
- Se seguimos sen son, reiniciamos o computador.

Con esta configuración óense os vídeos de Youtube, as animacións e o audio de libros dixitais de Oxford e Burlington. Unha vez configurado da forma que se indica oiremos o son a través dos altosfalantes do EDI aínda que non estea acendido o proxector.



Configuración de audio en los ordenadores de aulas "Kit" por Manuel Rodríguez Aira se distribuye bajo una [Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).