

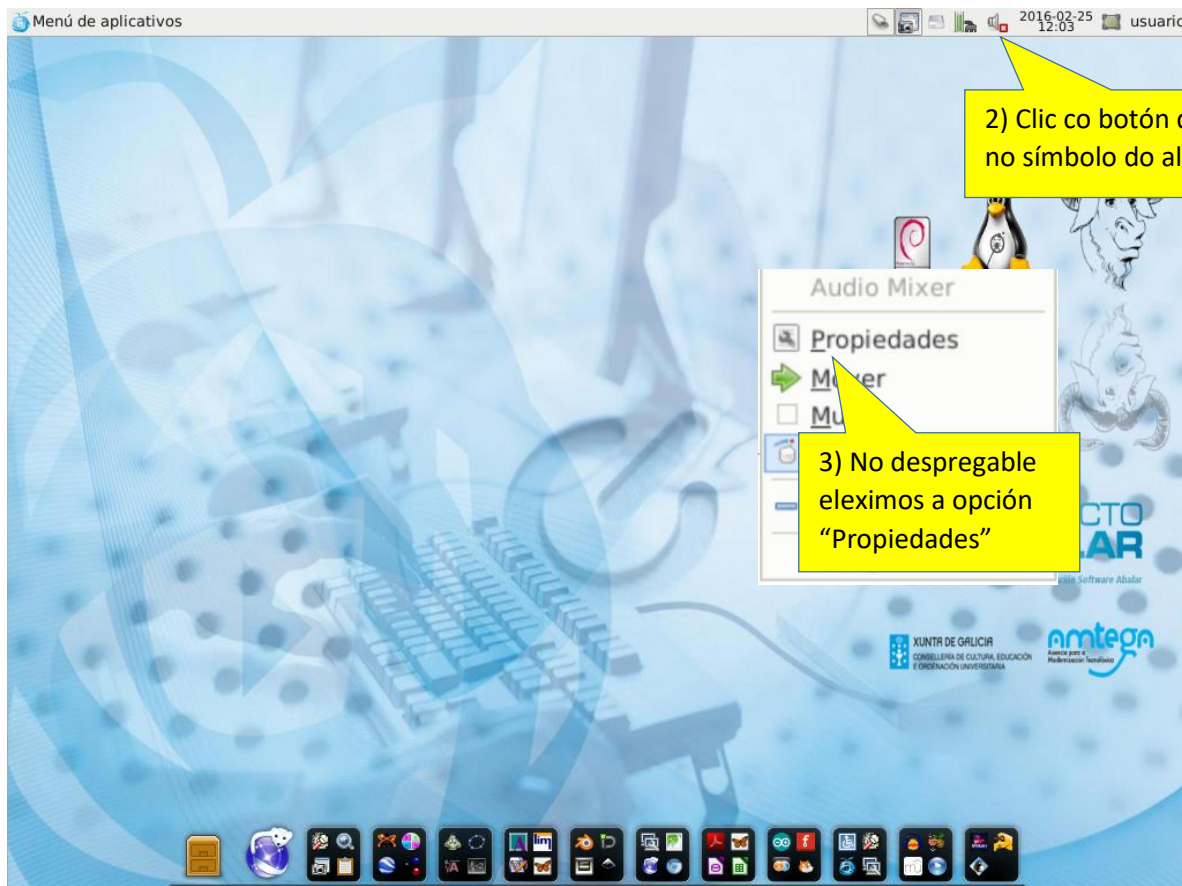
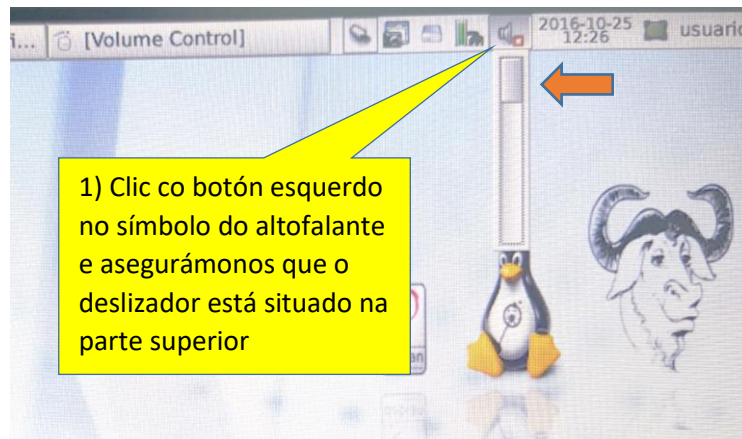



CONFIGURACIÓN DO AUDIO EN ORDENADORES DE AULAS “KIT”

1. Ten que estar conectado o cable USB EDI (cable branco).
2. Non poden estar conectado o cable dos altosfalantes se os houbera (salvo que prefiramos escoitar a través dos altosfalantes).
3. Imos á páxina de Youtube e buscamos un vídeo que teña audio (serve unha animación ou calquera arquivo de audio). Pulsamos para que se reproduza.
4. Se non se oíse o audio das animacións ou vídeos hai que comprobar:
 - a) Que non están apagados os altosfalantes do encerado pulsando na tecla F1.
 - b) Que a configuración é a que se mostra nas seguintes capturas:

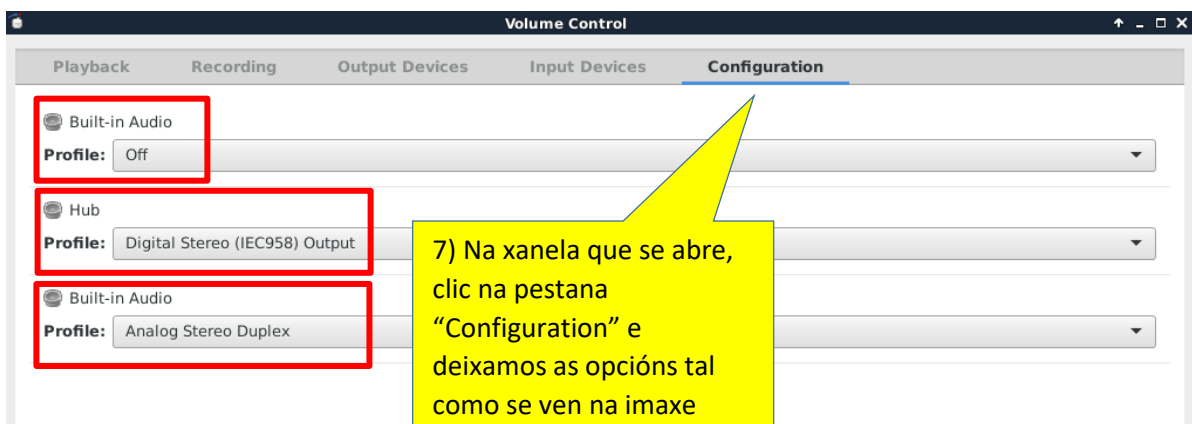

Deixámolo tal como vese na imaxe:

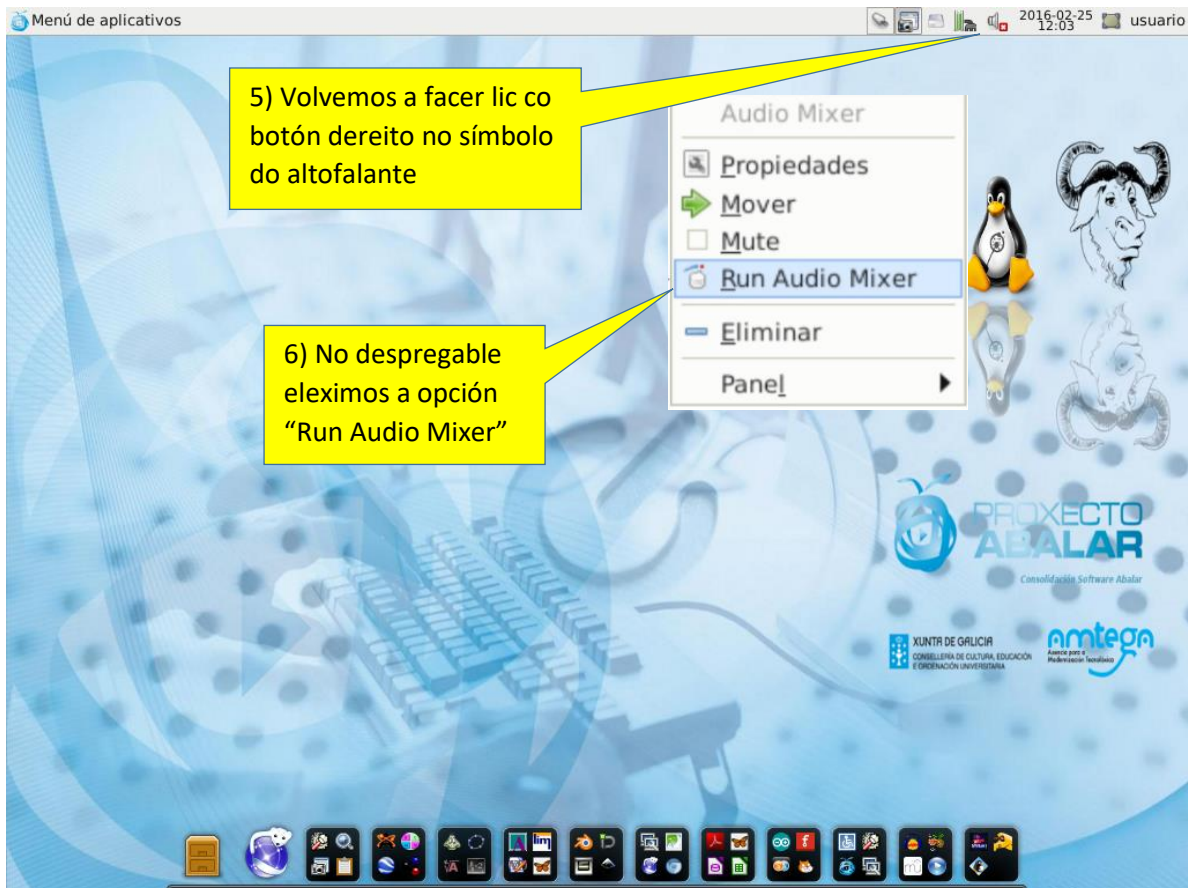

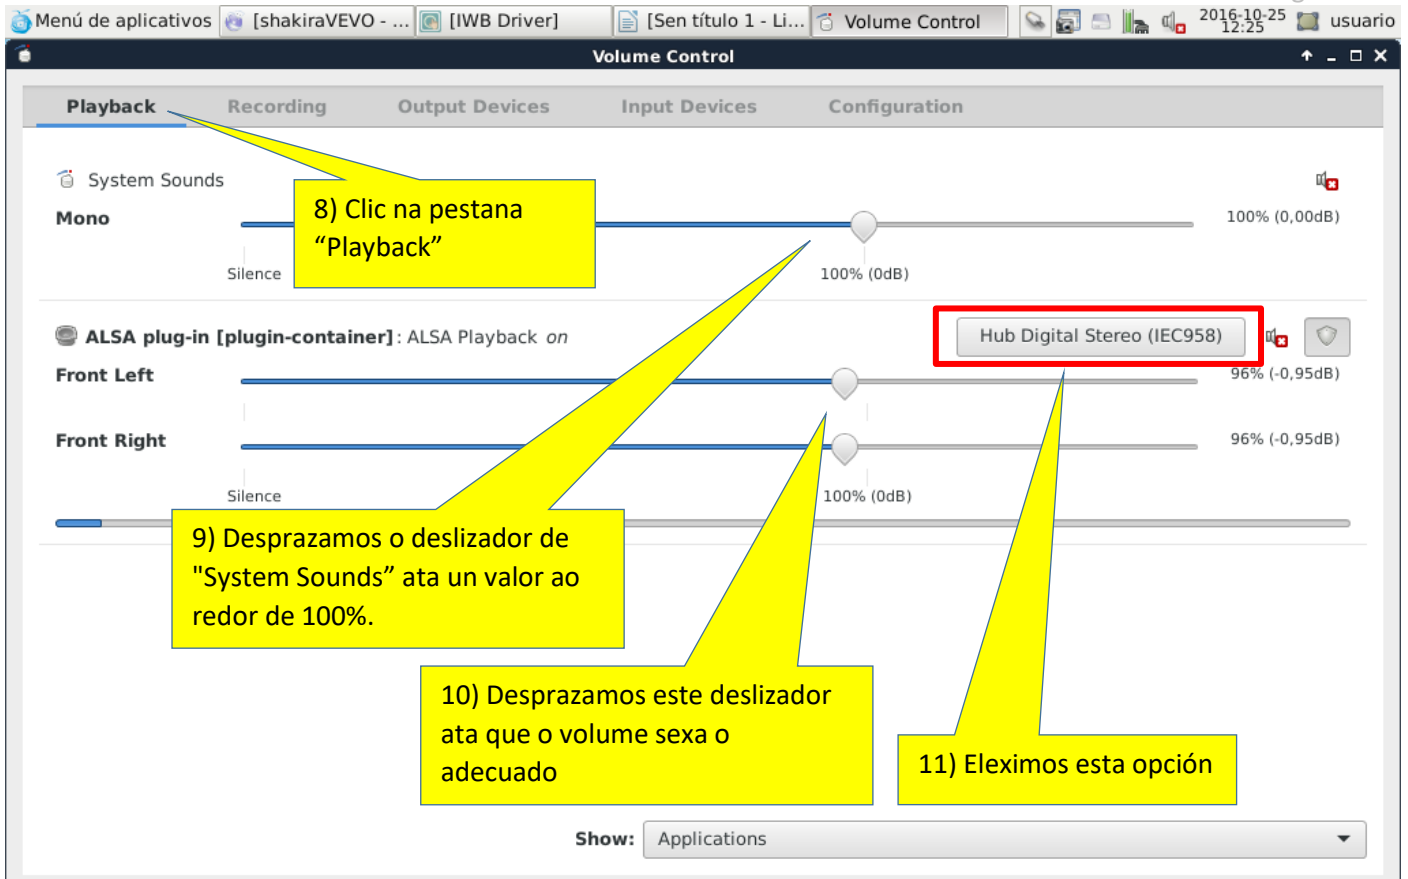

Estes tres botóns do teclado do computador tamén controlan o audio, o primeiro pola esquerda conecta e desconecta os altosfalantes, os dous seguintes controlan o volume. Se non temos son, é importante que pulsemos o primeiro botón por se os altosfalantes estivesen desconectados



Configuración de audio en los ordenadores de aulas "Kit" por Manuel Rodríguez Aira se distribuye bajo una [Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).