
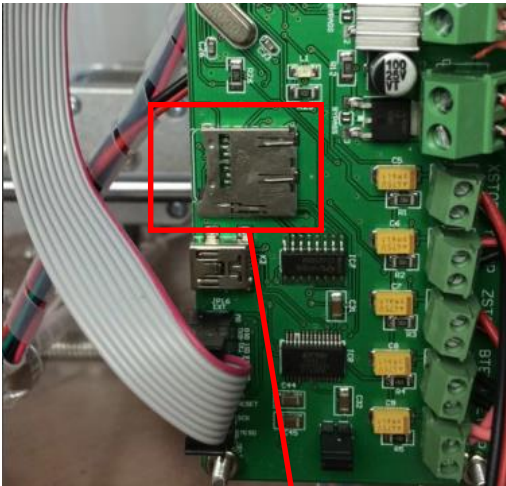


Impresión Off-Line (Memoria SD)

Inserte la Tarjeta SD con el archivo de extensión .gcode

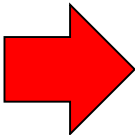

Tarjeta Micro SD donde guardó su archivo G-code

La ranura para Micro SD se localiza en la izquierda de la Matriz de Control

Pantalla LCD y Botones de Selección




Pantalla LCD

Botones

Botones Por Ubicación	Función de los Botones	
Izquierda	Retroceder / Menú Previo	
Derecha	Menú Siguiente / Enter	
Arriba	Mover Arriba / Aumentar	
Abajo	Mover Abajo / Disminuir	
Centro	Iniciar Menú	

Impresión Off-Line (Memoria SD)

Luego de Insertar la Tarjeta SD en la Impresora, conectarla al tomacorrientes, luego podrá controlar la máquina a través de la pantalla. Como se aprecia a continuación:

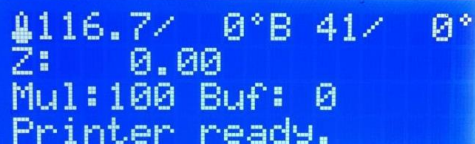


```
116.7/ 0°B 41/ 0°  
Z: 0.00  
Mul:100 Buf: 0  
Printer ready.
```

Al inicio verás la "interfaz de monitoreo"




```
Back ↗  
Quick Settings →  
Print file  
Position →
```

Presiona el botón central para acceder a los menús.

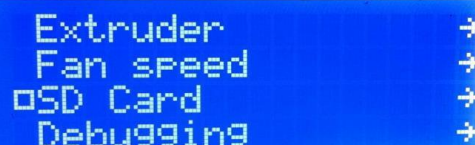


```
Extruder →  
Fan speed →  
SD Card →  
Debugging →
```

Presiona el botón hacia abajo hasta que aparezca "**SD card**"



```
Back ↗  
Print file  
Delete file
```

Presiona el botón derecho para seleccionar "**SD card**". Presionalo de nuevo en "**Print file**".

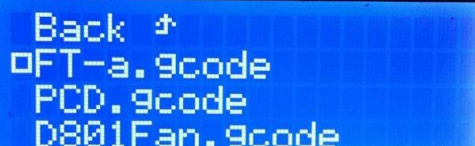

```
Back ↗  
FT-a.gcode  
PCD.gcode  
D801Fan.gcode
```

Selecciona un archivo **Gcode**, luego presiona el botón derecho para imprimir



```
210.8/210°B 60/ 60°  
Z: 0.60  
Mul:100 Buf:16  
Printing... 1%
```

Verás la "interfaz de monitoreo" mientras imprime, mostrando la temperatura del extrusor y de la cama, junto al porcentaje de completitud



```
Back ↗  
Pause Print  
Stop Print
```

Si quieres pausar o cancelar la impresión, Presiona el botón central ,selecciona "**SD card**" , luego aparecer la interfaz de la imagen . Selecciona "Pause" para pausar o "Stop" para cancelar, presiona la tecla derecha para confirmar.