


PROXECTOR EPSON EB-570

O único labor de mantemento que require é a limpeza do filtro que debe facerse unha vez cada tres meses

1) Cuberta do filtro, está situada no lateral esquerdo

2) Para abrir a cuberta, desprazar a panca e tirar

3) Tirando desta pestana extraemos o filtro. Para limpar o po utilizamos un pincel ou cepillo de dentes

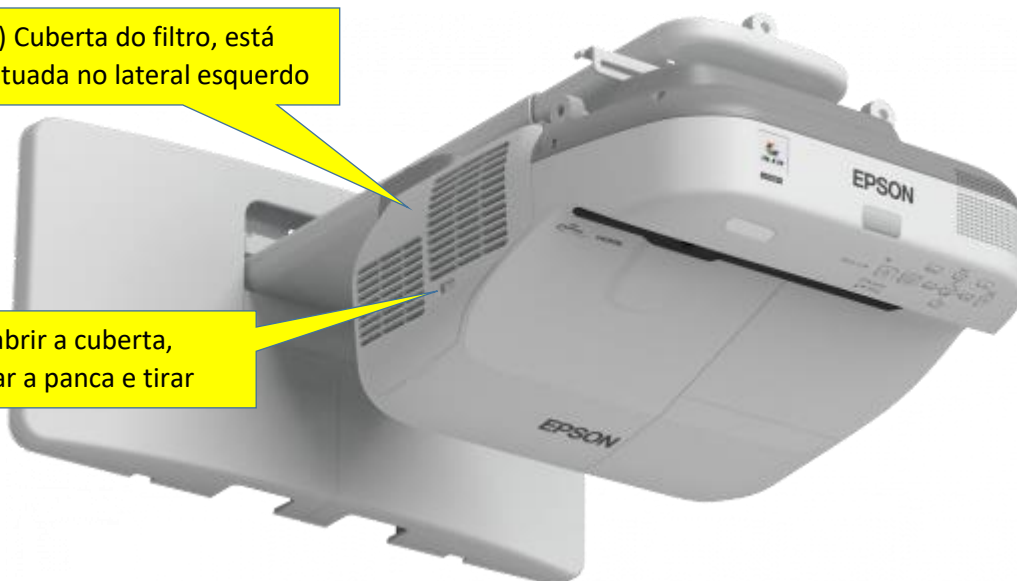

Proxector Epson EB-570 por Manuel Rodríguez Aira se distribuye baixo una [Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).