

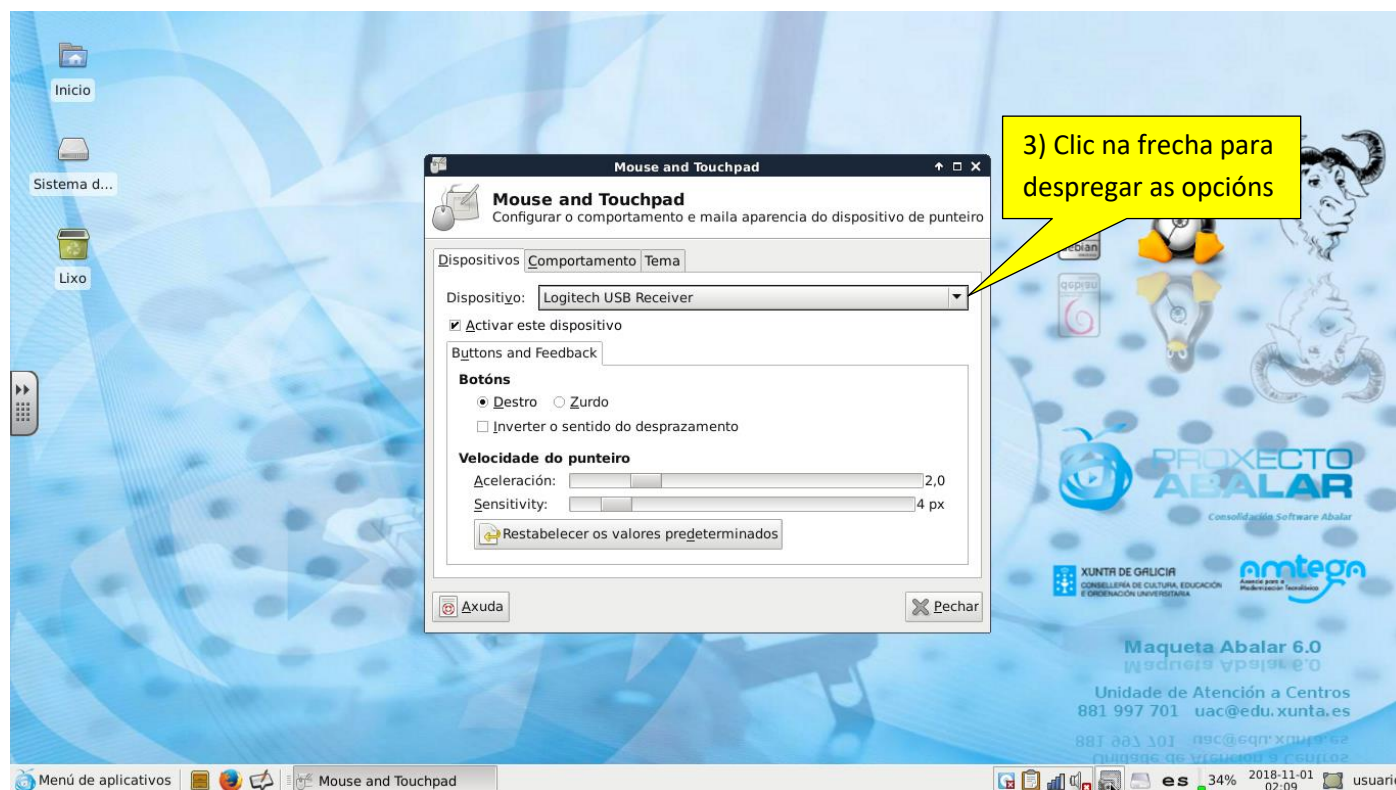
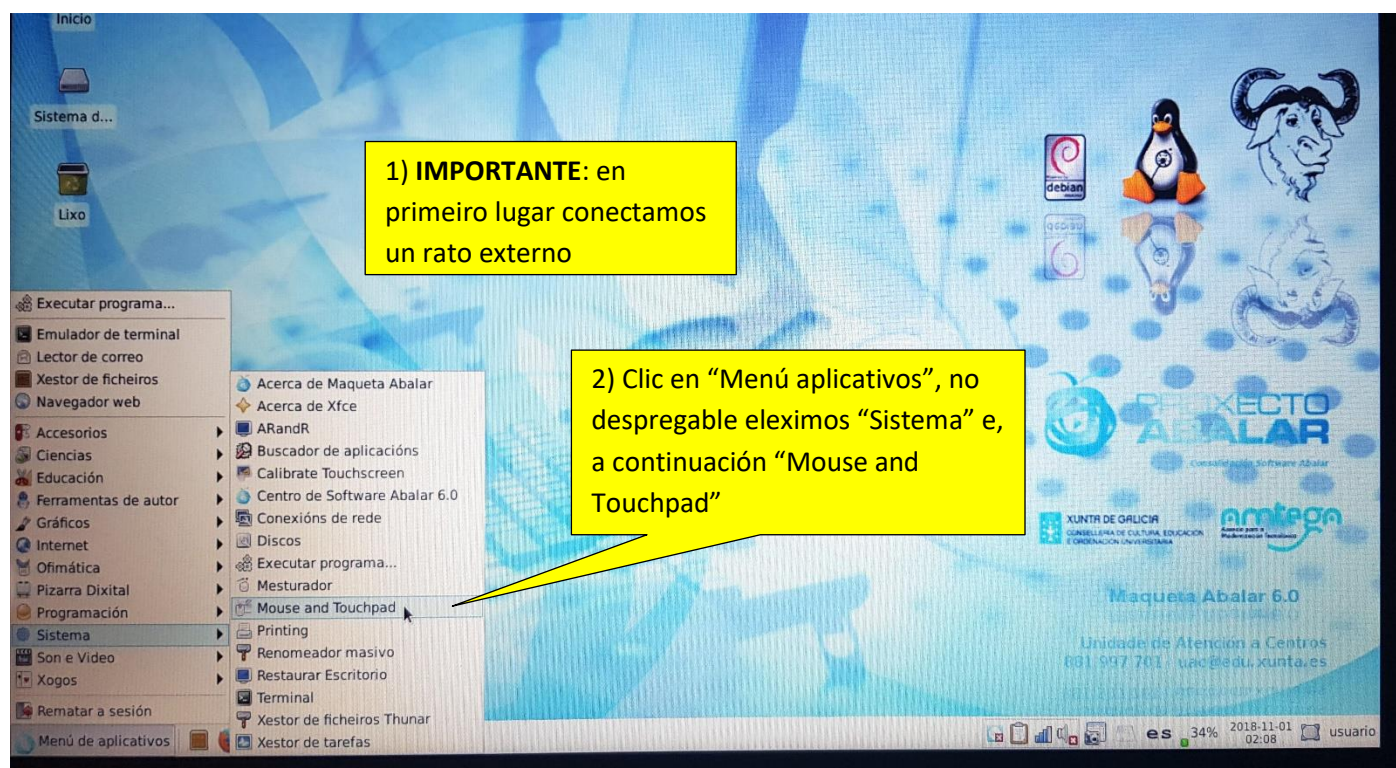


DESHABILITAR O TOUCHPAD NO COMPUTADOR EDIXGAL DO PROFESOR

O touchpad (panel táctil) dos equipos Edixgal entregados aos profesores é extremadamente sensible e provoca erros ao escribir xa que un leve rozamento fai que se produza un salto de liña, péchese a aplicación, etc. Neste tutorial explícase como desactivalo.

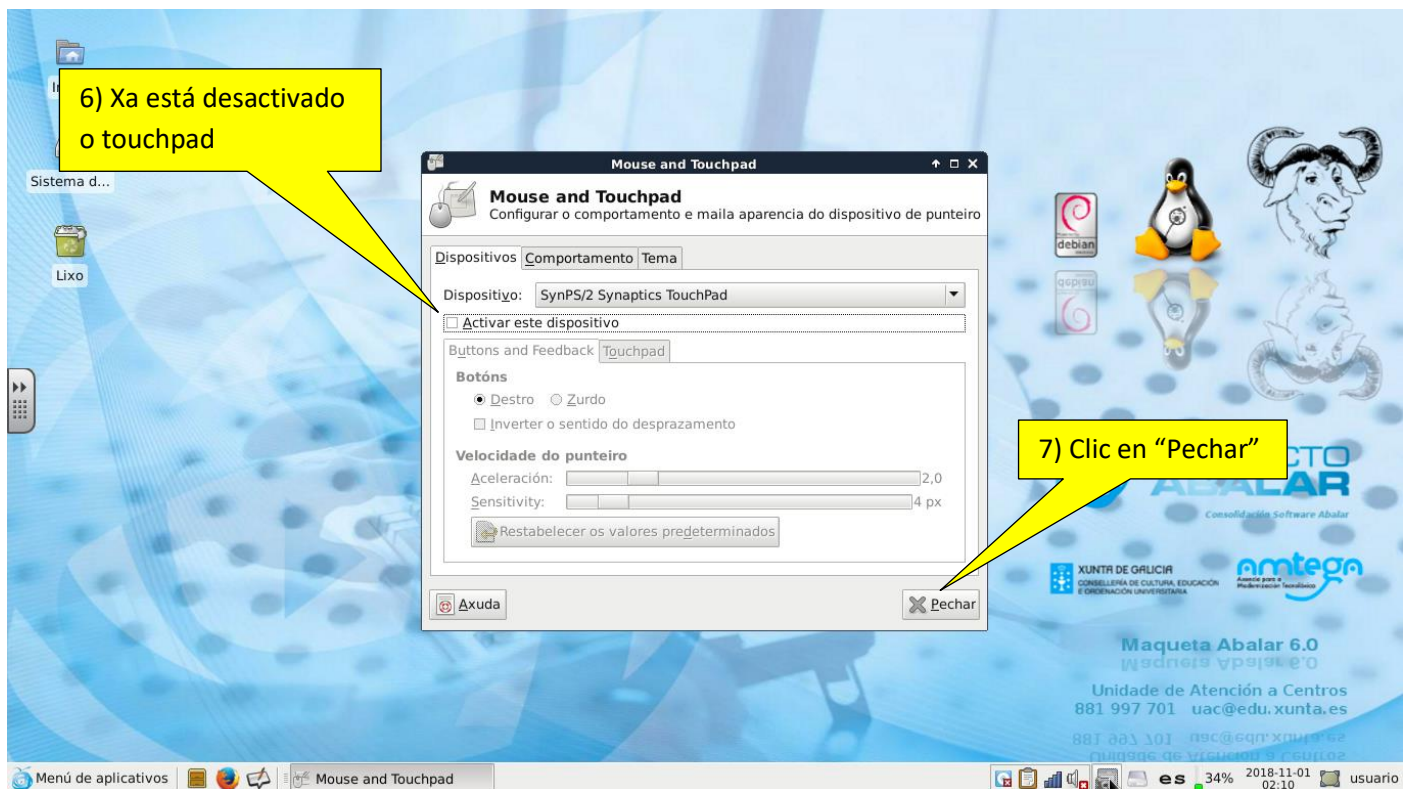

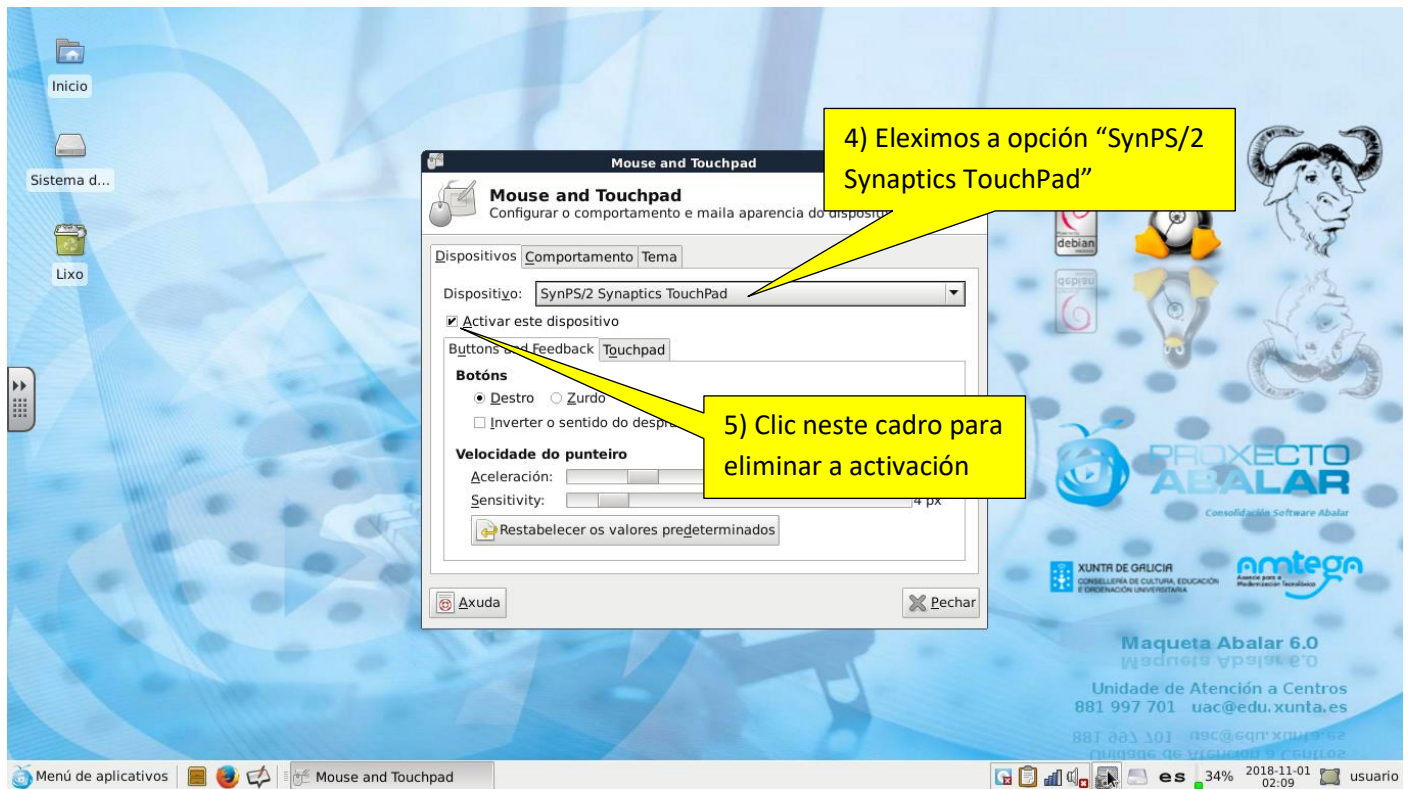

O touchpad está desactivado, controlaremos o punteiro co rato externo. Se queremos volver activar o touchpad, repetimos os mesmos pasos, pero agora facemos clic no cadro que vemos no punto 6) para habilitalo.



Deshabilitar o touchpad no computador Edixgal do profesor by Manuel Rodríguez Aira is licensed under a [Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).