



XUNTA
DE GALICIA

POLOS
CREATIVOS


MANEXO DAS META QUEST 2 PARA VISUALIZAR



GALIVERSO

Unha fiestra dixital
ao patrimonio galego



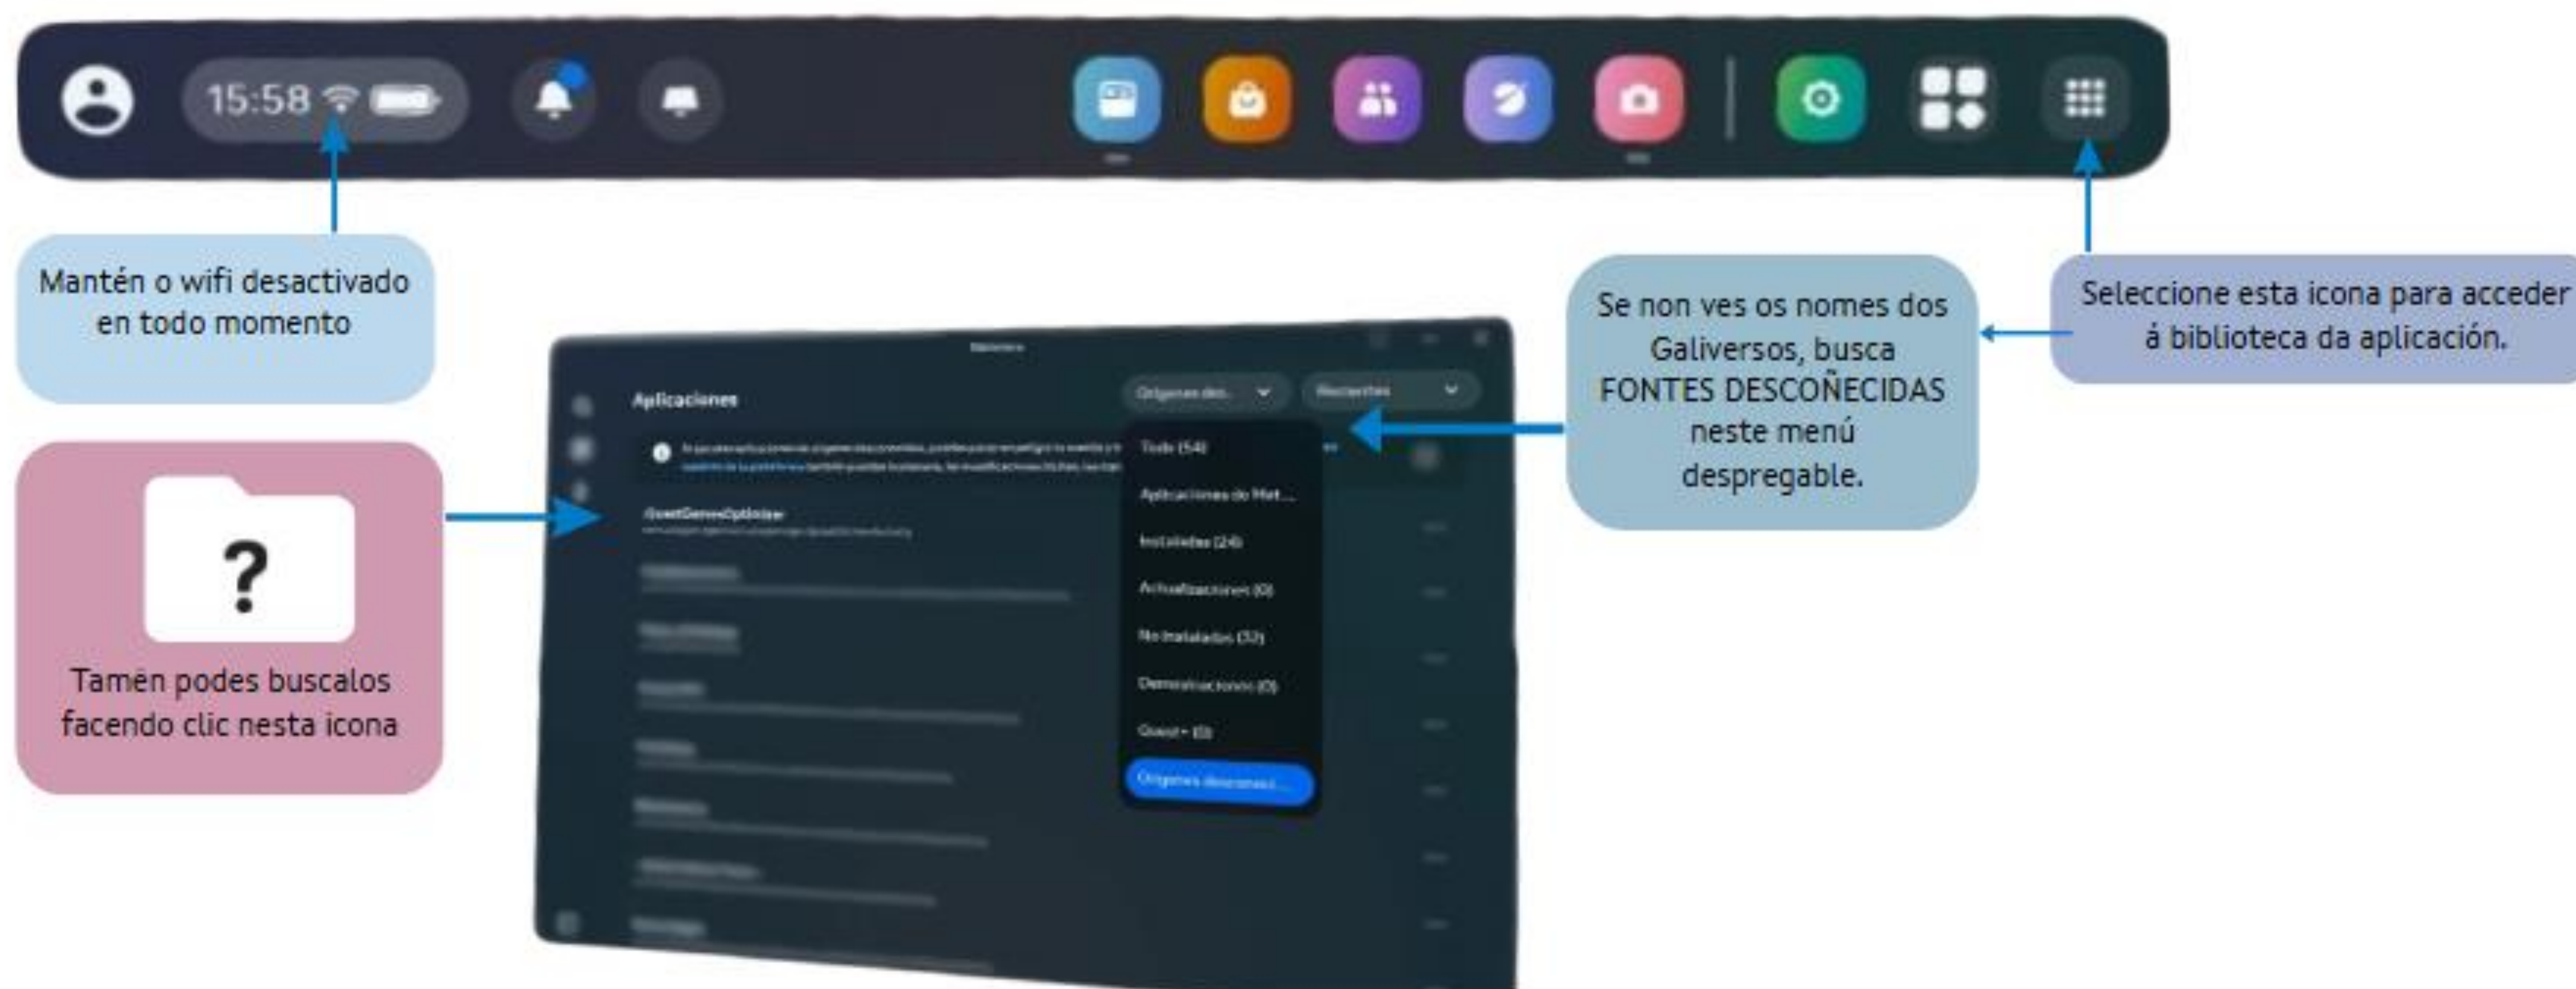



XUNTA DE GALICIA

POLOS CREATIVOS

ACESO/APAGADO, CONFIGURACIÓN E CARGA: O WI-FI DEBE ESTAR SEMPRE DESCONECTADO



ACESO



- Prema o botón de aceso situado no lado dereito da pantalla.
- O indicador LED indicará que o dispositivo está acendido.



CONFIGURACIÓNS


Distancia entre lentes:
Aumentar ou diminuír desprazándose lateralmente.



Correas laterais.



Correa sobre a cabeza.

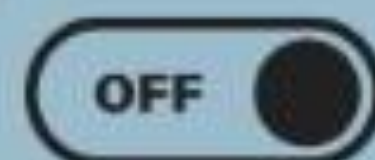

APAGADO



- Para poñelos en repouso, preme o botón de acendido/apagado. Para reactivalos, colócaos na cabeza.
- Para apagalos, manteña premido o botón de acendido durante polo menos 3 segundos ata que o indicador luminoso se apague e escoite o son de apagado.



CARGA



Conecta as lentes a unha toma de corrente usando o adaptador de corrente incluído.

Cargaranse completamente en aproximadamente 2 horas e media.



A luz LED indica o estado de carga:

- Branco: Activado
- Laranxa: Cargando
- Verde: Carga completa

O GALIVERSO EN META QUEST 2

SEGUIMENTO DE MANS: O GALIVERSO MANÉXASE COAS MANS

Seleccionar e abrir aplicacións



Sinalar e xuntar ou separar os dedos

- Cando apareza o cursor, sinala o que queira seleccionar.
- A continuación, xunta o polgar e o índice para seleccionar.



Volver ao menú universal




Xunta os dedos, mirando a palma da man

- Mira a palma da man á altura dos ollos.
- Xunta o polgar e o índice ata que o botón de Oculus se encha.
- Despois, separa os dedos.




Desprazamento diario

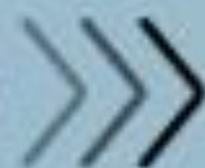

Junta os dedos e arrastra

- Xunta os dedos dunha man.
- Nesta posición, move a man cara arriba ou cara abaixo, e cara á esquerda ou á dereita para moverte.
- Cando remates de desprazarte, volve separar os dedos.

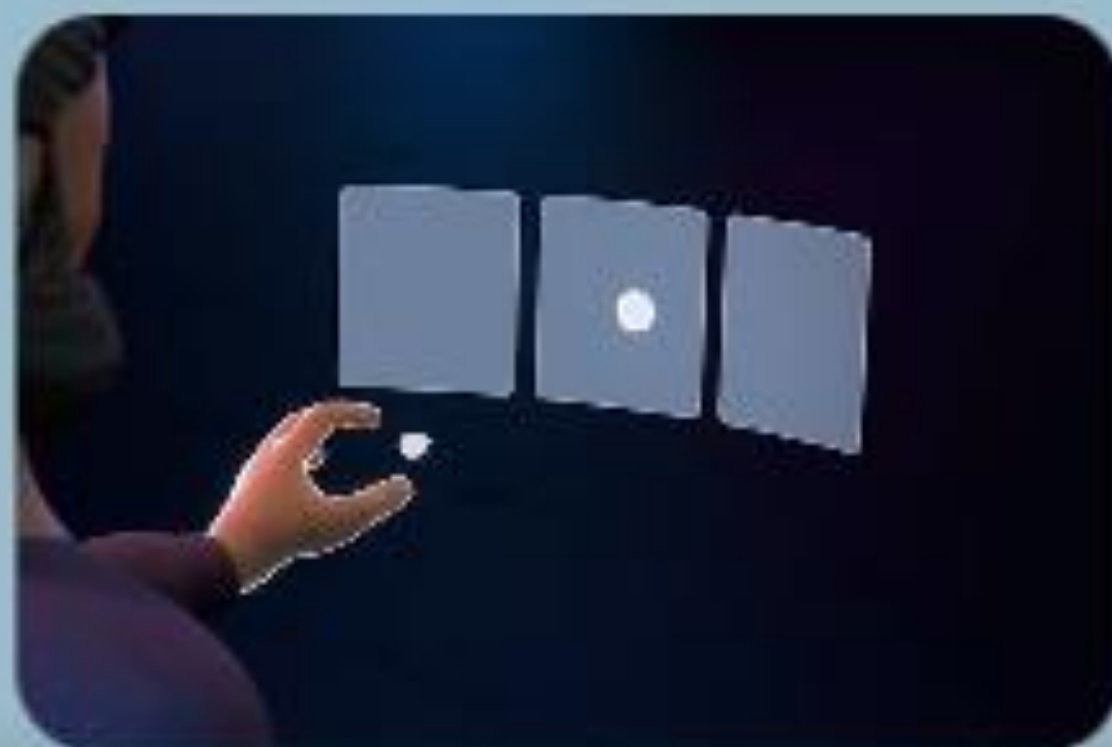

Escribir e interactuar directamente





Toca

- Para interactuar cos elementos, tócaos directamente cos dedos coma se fosen teclas.
- Tamén podes agarrar as xanelas co polgar e o índice para movelas.



CONFIGURA A ZONA DE XOGO

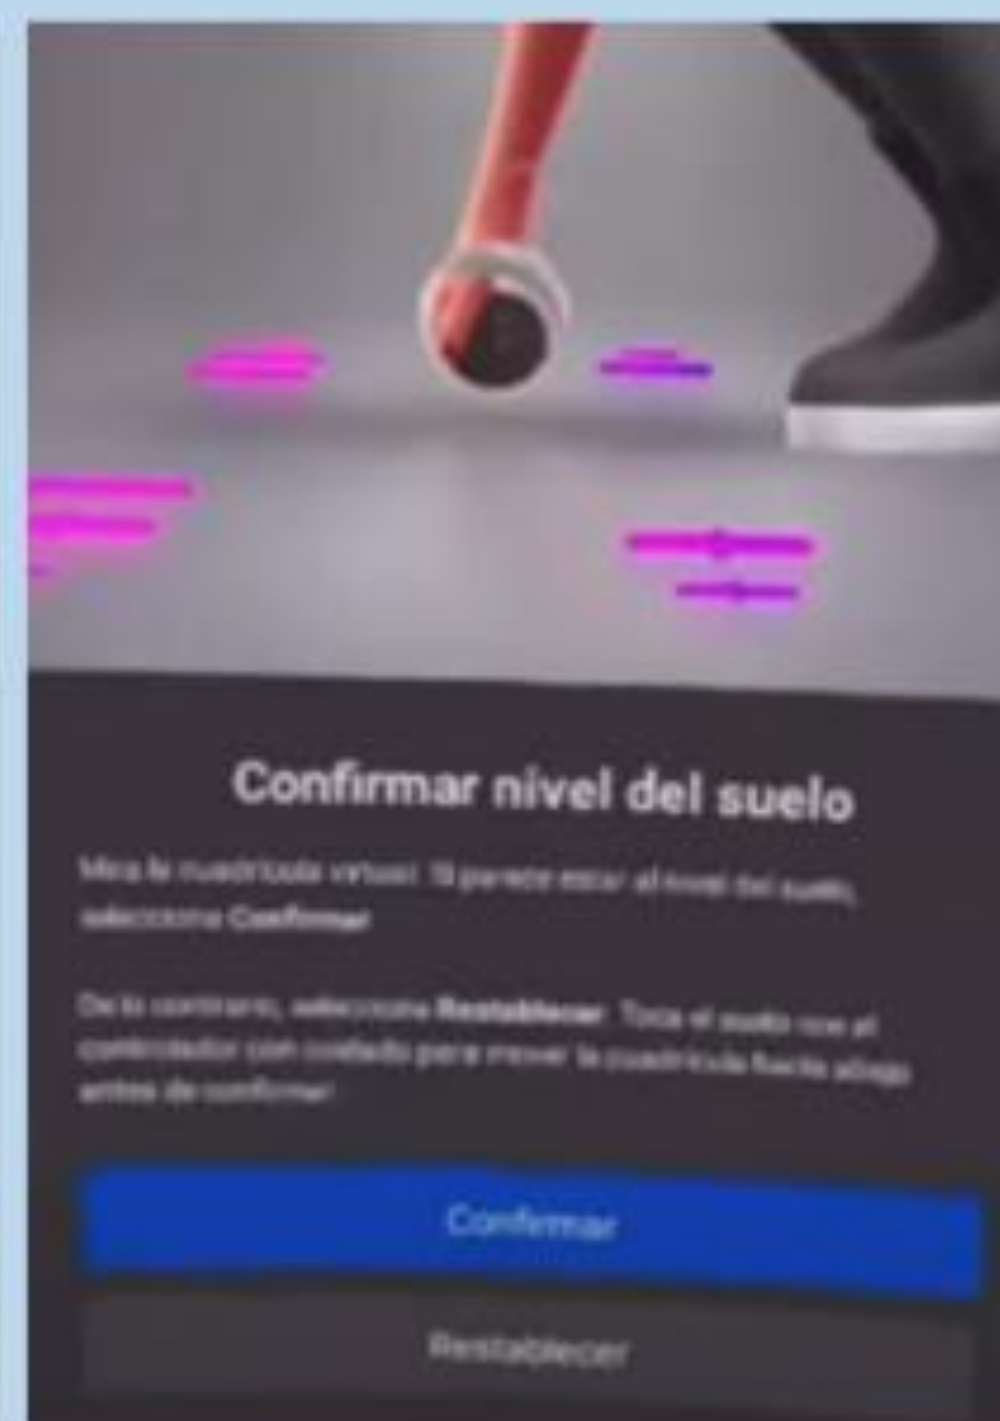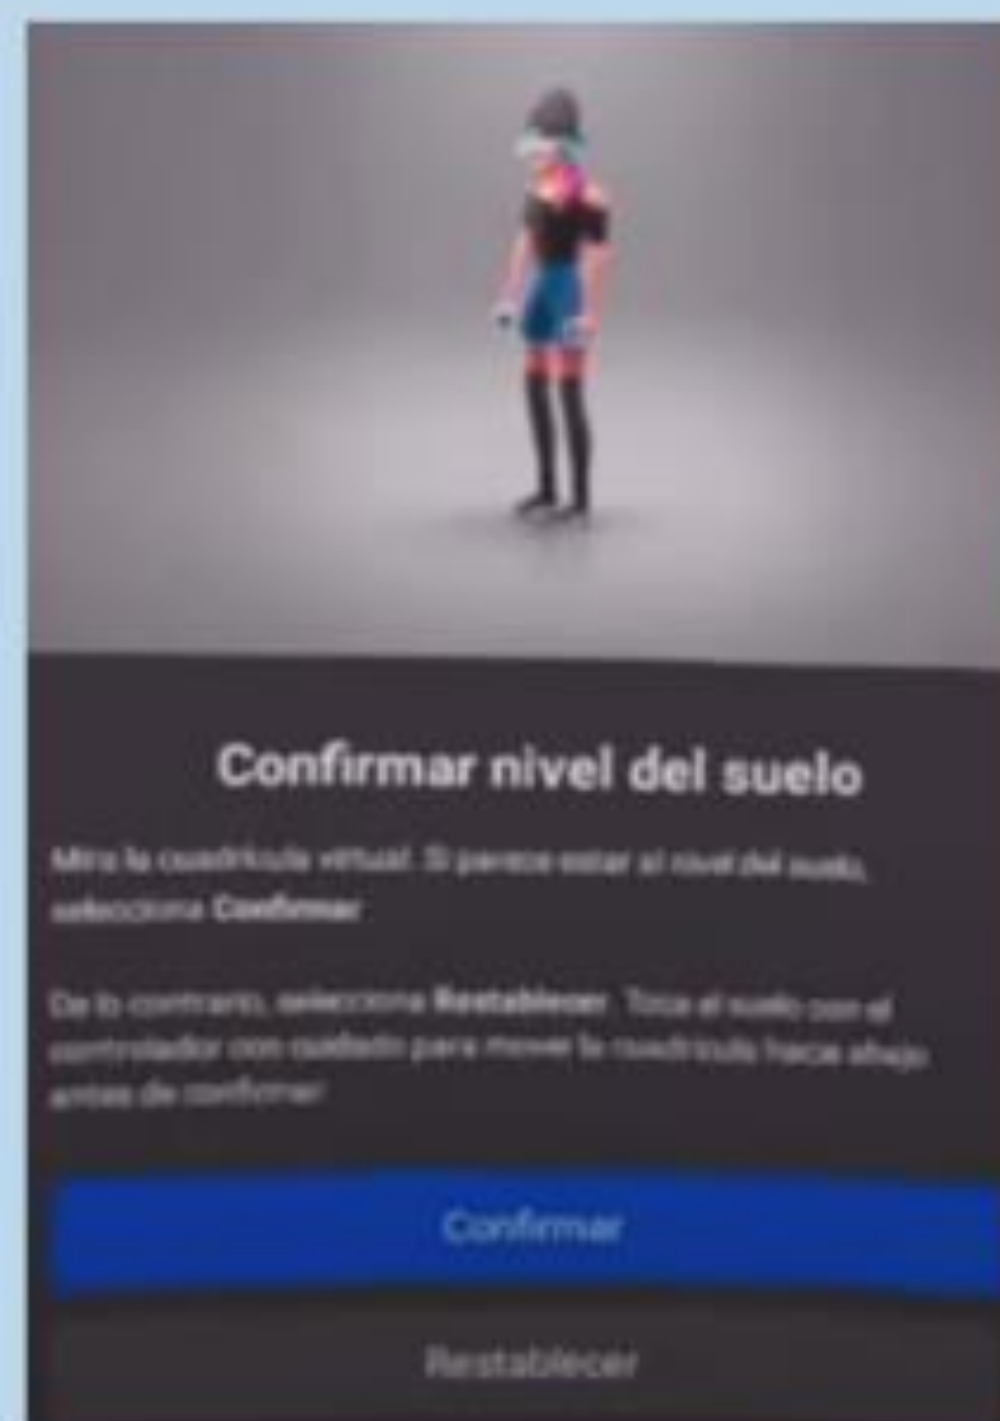

Se as túas lentes che piden que establezas un límite, podes escoller entre estes modos:

- **Reducido:** Úsase ao xogar sentado ou de pé. O modo reducido crea unha zona límite predeterminada de 1 x 1 metro ao teu redor.
- **Con desprazamento:** Úsao ao moverte pola área de xogo. Este modo permíteche debuxar límites no teu espazo físico co controlador Touch. Recomendámosche que teñas un espazo seguro e libre de obstáculos que mida polo menos 2 x 2 metros.