
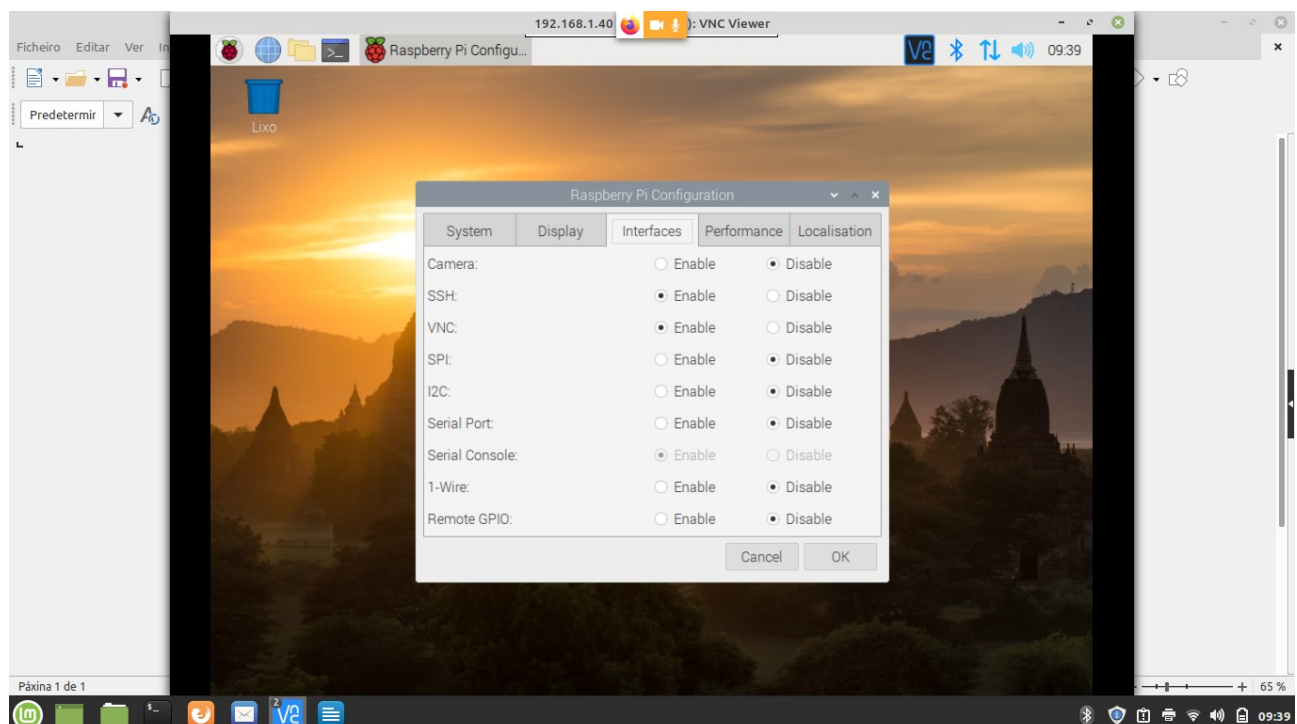



Como ver o escritorio da nosa raspberry pi dende outro equipo conectado a mesma rede

Nunha primeira instalación ou conexión cun monitor teño que habilitar as interfaces SSH e VNC, e para elo imos a preferencias e configuración da raspberry

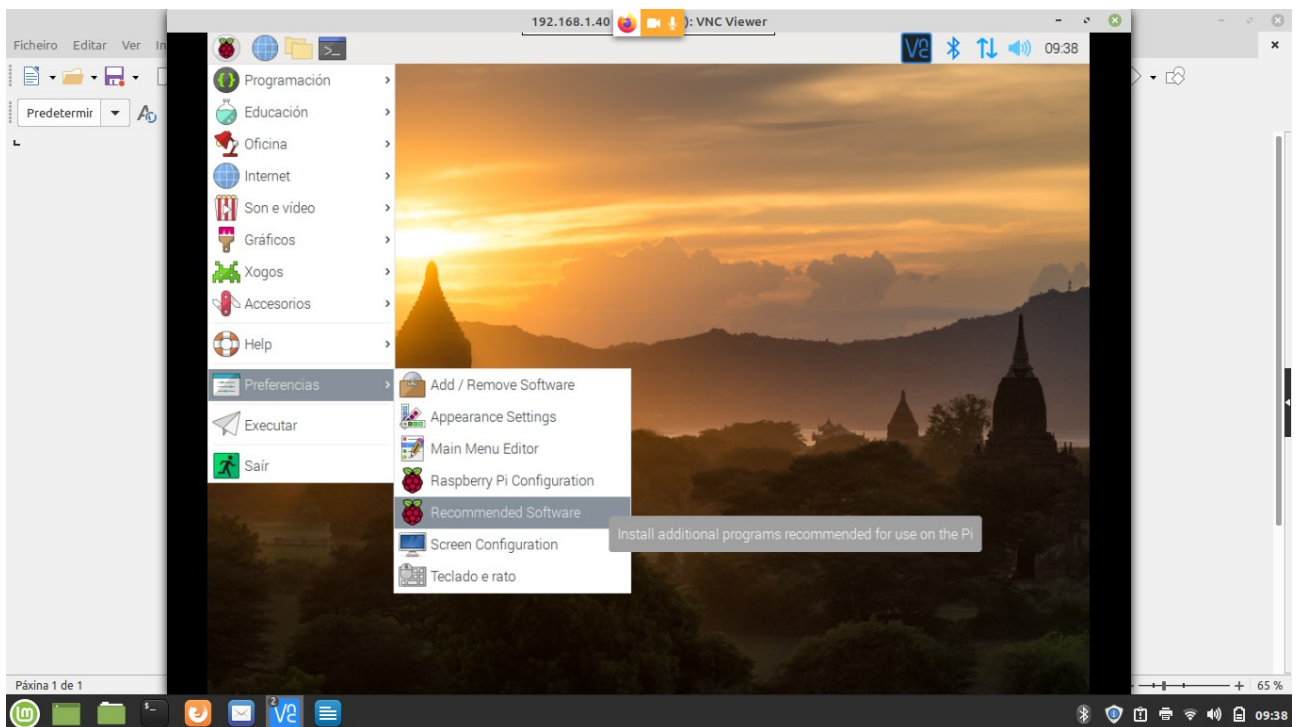

E logo se instalamos VNC Viewer no noso ordenador xa podemos abrir a aplicación

Cando abrimos VNC Viewer o único que vamos precisar é introducir a IP da raspberry e xa podemos entrar

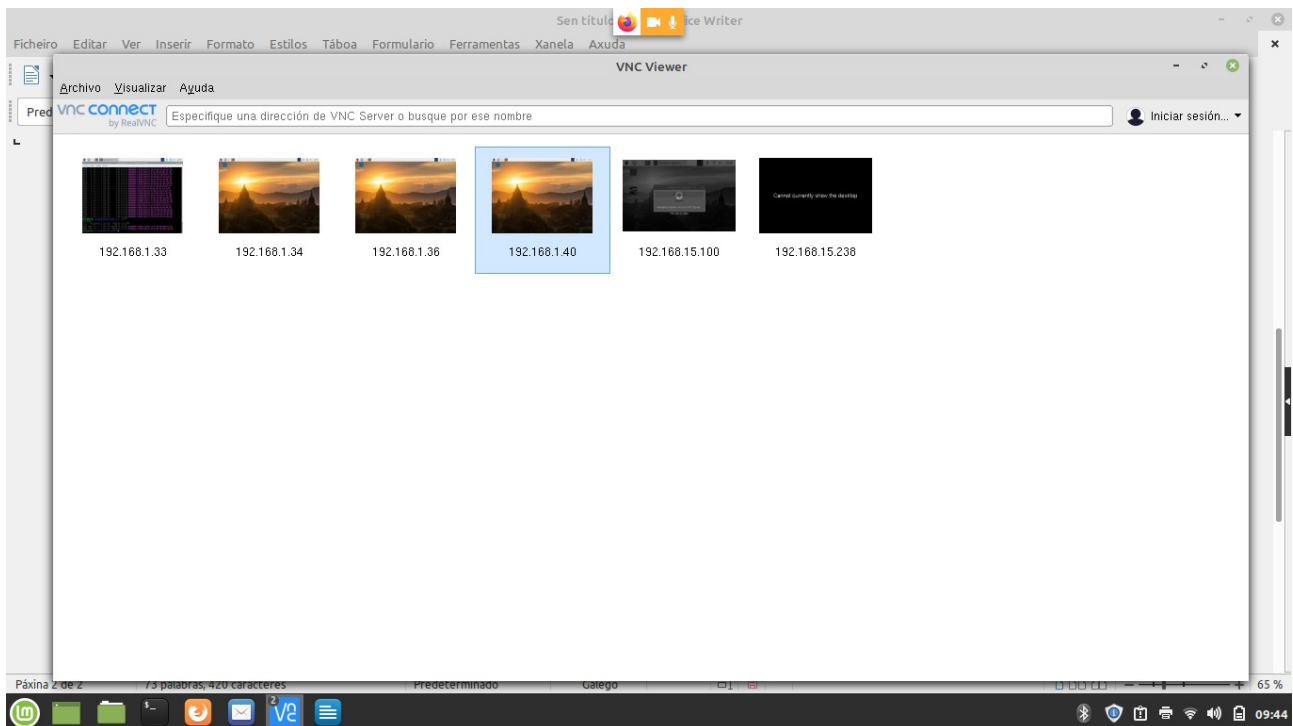

E unha vez feita a conexión dende o VNC Viewer vaivos pedir usuario e contrasinal. Se non llo modificastes por defecto vai ser:

usuario: pi

contrasinal: raspberry

