
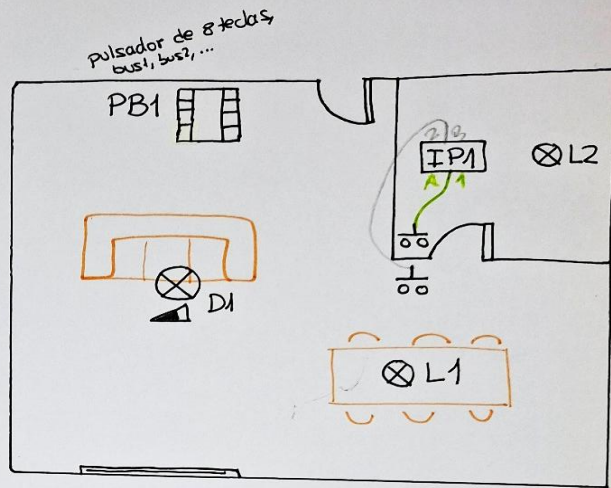


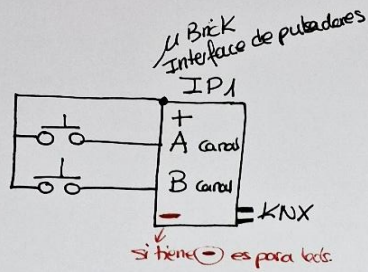

SENSOR PB1

D1-ON	M.E. modo entrar	M.S. modo salir	Todo OFF
	L1	L2	
Pulsación corta enciende dimer, Pulsación larga, regulo hacia arriba.	D1 Dimer ON/+	D1 Dimer OFF/-	
	Persiana ↑	Persiana ↓	

SENSOR Entrada μ B1

- 1) L2
- 2) E1



ACTUADOR μ BRICK 1 SALIDAS

6 canales, salidas universales, valen para alumbrado y persiana.

- A1 - L1
- A2 - L2
- B - PT persiana

ACTUADOR DIM1

de 1 canal canal A - D1.

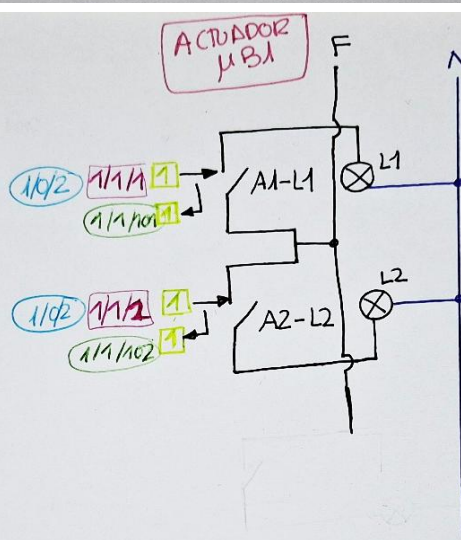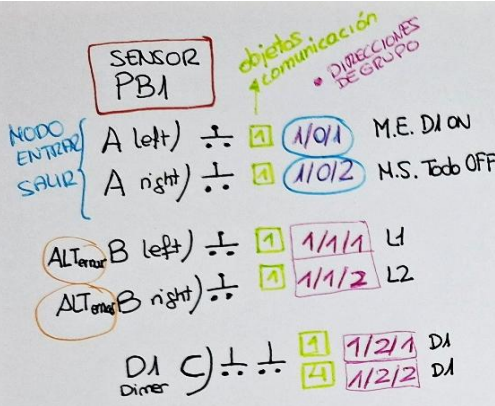

Las direcciones de grupo en ETS se van vinculando para SENSOR y ACTUADOR.

Alterar significa hacer lo contrario a lo anterior. Para no hacer pulsaciones en vano, se le envía el último estado al pulsador. Creamos estados: por comodidad sumamos 100 al último nr de dirección de grupo. (no es obligatorio, es comodidad)

1/1/1 $\rightarrow$ 1/1/101

1/1/2 $\rightarrow$ 1/1/102

SENSOR μ BRICK 1 entradas

- 1) $\square$ 1/1/2 L2
- 2) $\square$ 1/1/1 L1

ACTUADOR DIMMER

