

C 0431

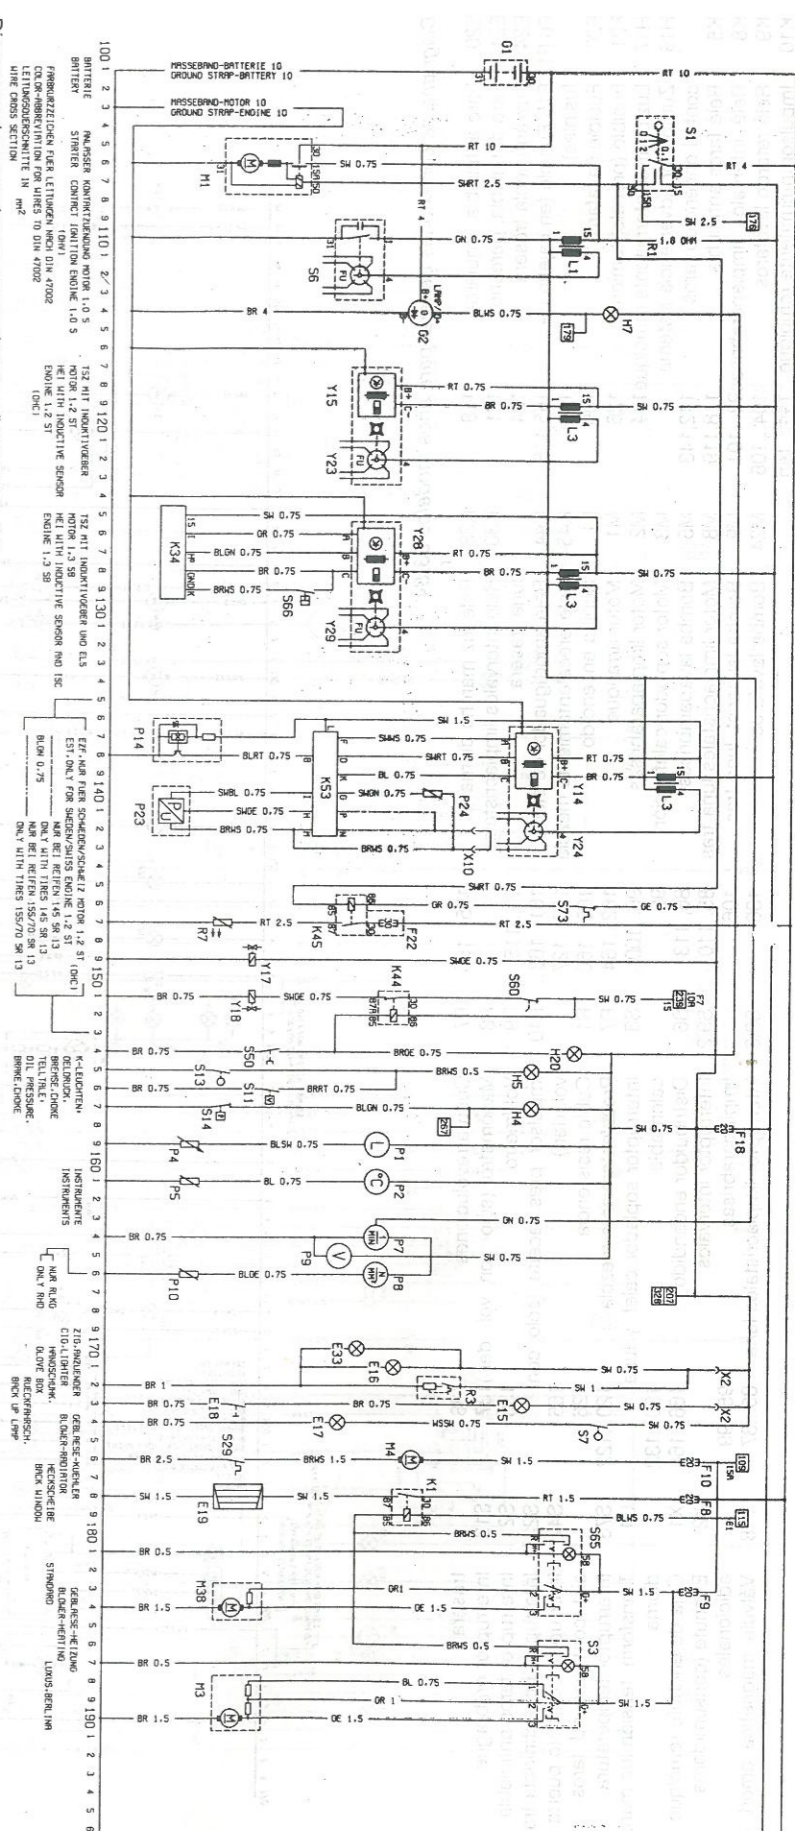


Diagrama de conexiones general para año modelo 85

E15	Luz guantera	173	K53	Aparato control avance electrónico por depr. y rég.	138...142	R3	Encendedor cigarrillos	172
E16	Luz encendedor cigarrillos	171	L1	Bobina encendido	110, 111	R7	Precalentamiento mezcla	147
E17	Faro marcha atrás	174	L3	Bobina encendido electrónico, sist. transmisor inductivo	119, 128	S1	Interruptor encendido	106, 107
E19	Luz trasera calentable	178	M1	Motor ventilador, calefacción	188...190	S3	Interruptor ventilador, calefacc. y luna tras., calentable	106, 107
E33	Luz cenicero	170	M3	Motor ventilador, calefacción	105...107	S6	Distribuidor encendido	186...190
F8, F9, F10	Fusible (caja fusibles)	178, 183, 176	M4	Motor ventilador, radiador	188...190	S7	Interruptor faro marcha atrás	110, 112
F18	Fusible (en cajetín de fusibles)	158	M8	Motor ventilador, calefacción	183, 184	S11	Interruptor control liquido frenos	174
F22	Fusible precalentamiento mezcla	147	M38	Indicador combustible	159	S13	Interruptor freno estacionamiento	155
G1	Batería	101	P1	Indicador temperatura motor	161	S14	Interruptor presión aceite	157
G2	Generador	114	P2	Indicador temperatura motor	161	S18	Interruptor luz guantera	173
H4	Lámpara control presión aceite	157	P4	Transmisor nivel combustible	159	S29	Interruptor vent. radiador	176
H5	Lámpara control freno	155	P5	Transmisor temperatura, motor	161	S50	Interruptor cable Bowden, mariposa aire	154
H7	Lámpara control carga	114	P7	Cuentarrevoluciones	164	S60	Interruptor pedal embrague, amortiguador cierre	151
H20	Lámpara control mariposa estrangulador	154	P8	Manómetro de aceite	166	S65	Interruptor ventilador, calefacc. y luna tras., calentable	180...184
K1	Relé Luna trasera, calentable	178, 179	P10	Transmisor presión de aceite	166	S66	Interruptor de presión, estable, electrón. del ralenti	129
K34	Aparato control estabilización electrónica del ralenti	125...129	P14	Transmisor recorrido electr. contr. por dep. y rég.	137, 138	S73	Interruptor temperatura, precalentamiento mezcla	146
K44	Relé amortiguador cierre	151, 152	P23	Transmisor temperatura avance electr. contr. por dep. y rég.	140...142	X2	Conexión enchufe consumidores adicionales	171, 173
K45	Relé precalentamiento mezcla	146, 147	P24	Transmisor temperatura aceite	140	X10	Enchufe ajuste encendido	142, 143

Diagrama de conexiones general para año modelo 85

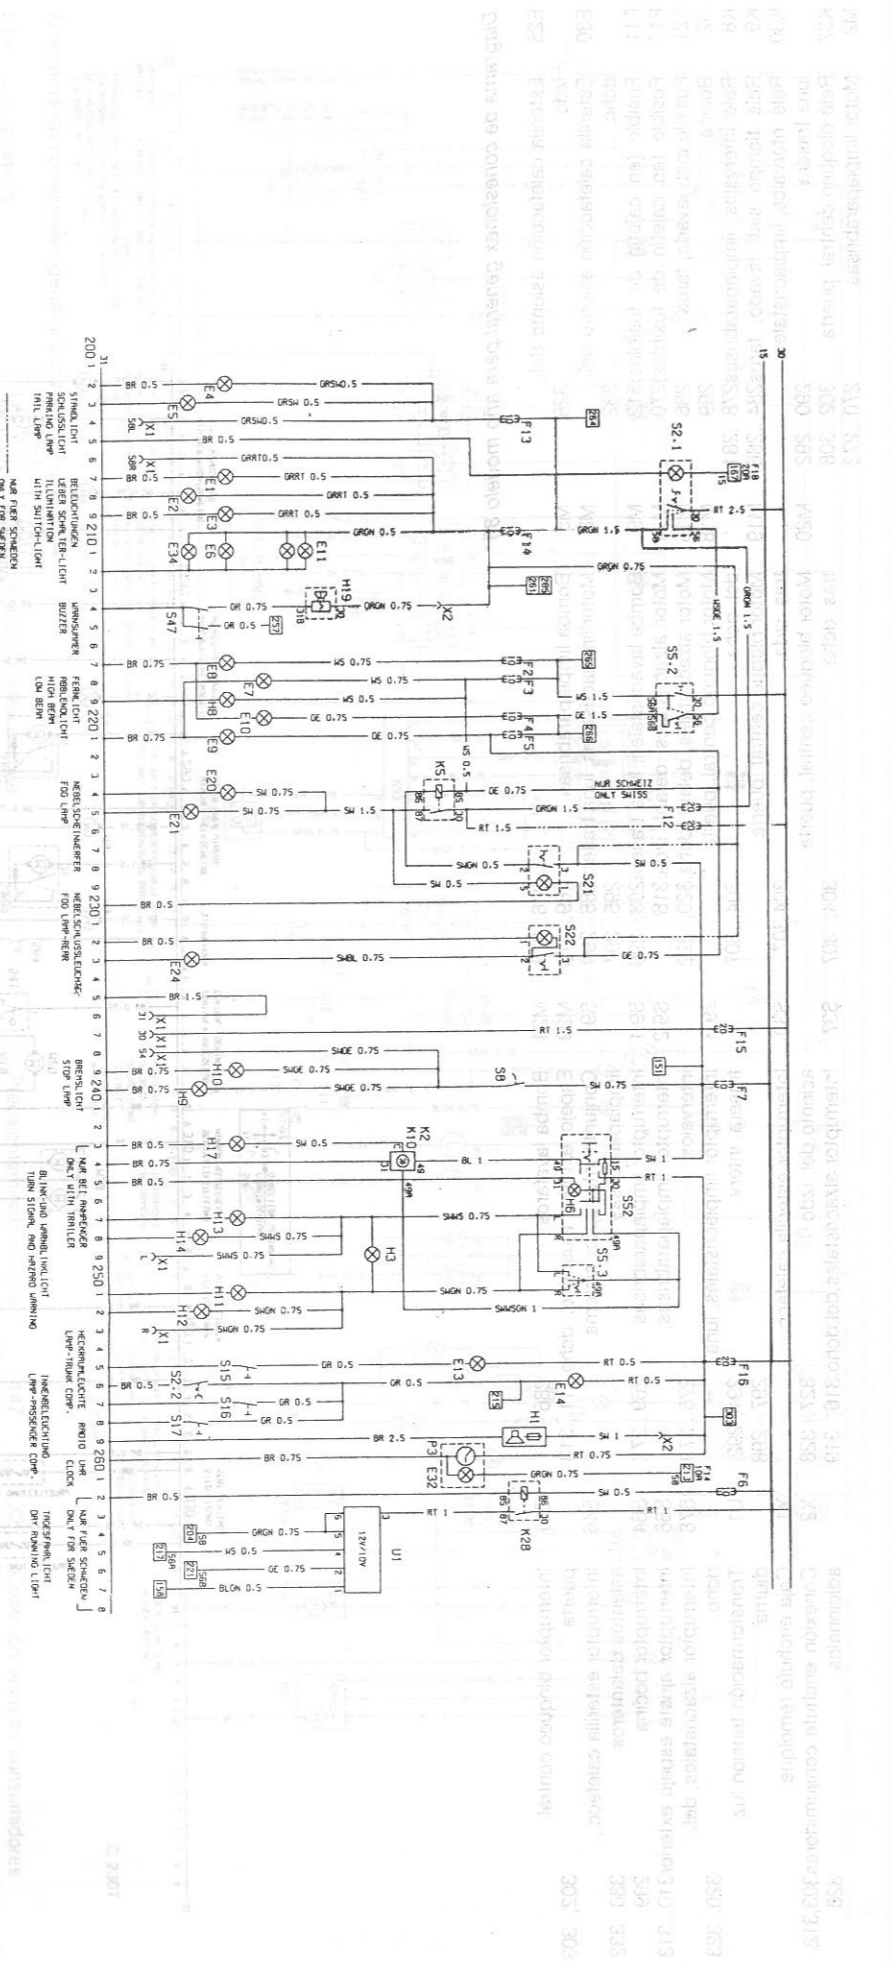


Diagrama de conexiones general para año modelo 85

E1	Luz posición, derecha	207	E34	Lámpara caja mandos calefacción	211	H13	Luz intermitente delante, izda.	247
E2	Luz trasera, derecha	208	F2, F3, F4, F5	Fusible (en cajetín de217, 218, fusibles)	220, 221	H14	Luz intermitente detrás, izda.	248
E3	Luz matrícula	209	F6, F7, F15, F16	Fusible (en cajetín de202, 240 fusibles)	237, 255	H17	Testigo intermit. remolque	243
E4	Luz posición, izquierda	202	F12, F13, F14	Fusible (en cajetín de225, 226, fusibles)	204, 210	H19	Zumbador advertencia control encendido faros	214
E5	Luz trasera, izquierda	203	H1	Radio	259	K2	Impulsor intermitente	244
E6	Lámp. compart. motor	211	H3	Luz control luz intermitente	249	K5	Relé faros antiniebla	224, 225
E7	Luz largo alcance, der.	218	H6	Testigo luces emergencia	246	K10	Impulsor intermitente remolque	243, 244
E8	Luz largo alcance, izq.	217	H8	Lámp. contr. luz largo alcance	249	K8	Relé luz marcha diurna	262, 263
E9	Luz cruce, derecha	221	H9	Luz freno dcha.	239	P3	Reloj	260
E10	Luz cruce, izquierda	220	H10	Luz freno izda.	239	S2	Conjuntio interruptor luz	209, 210
E11	Lámparas instrum.	211	H11	Luz intermitente delante, dcha	251	S2.1	Interruptor luz	256
E13	Luz compartimiento trasero	255	H12	Luz intermitente detrás, dcha.	252	S2.2	Intermitente luz, interior	256
E14	Luz interior	256				S5	Conjuntio interruptor señales	219, 220
E20	Faro antiniebla, izq.	224				S5.2	Inter. luz de cruce	250, 251
E21	Faro antiniebla, der.	225				S5.3	Interruptor luz intermitente	214, 259
E24	Luz trasera antiniebla	233						
E32	Luz relé	261						