



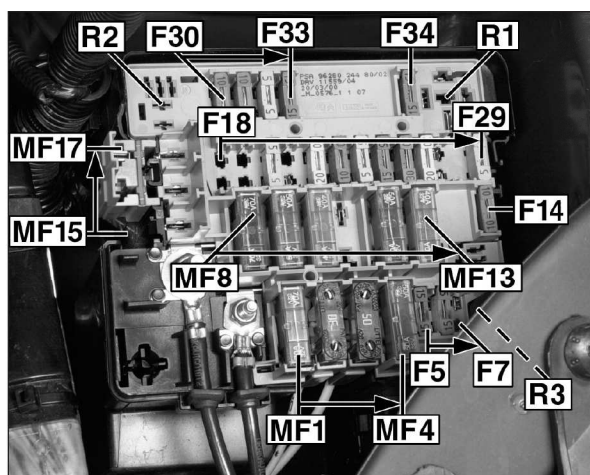

Identificación y situación de los fusibles y de los relés en la caja de fusibles del compartimento motor.

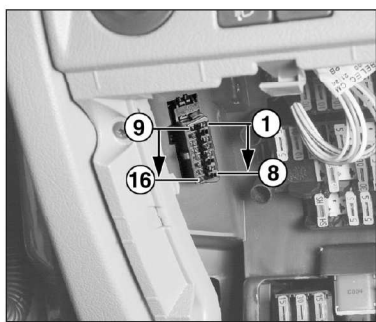

Situación e identificación de los bornes del conector de diagnóstico.

CONECTOR DE DIAGNÓSTICO

Está situado en la caja de fusibles del habitáculo, a la izquierda de las platinas portafusibles.

Marca color: conector negro de 16 vías.

Correspondencia de los bornes del conector de diagnóstico

Nº borne	Correspondencia
1	+ por contacto a través de llave de contacto y fusibles MF12 y F33 en BM34 (*)
2	-
3	Información régimen motor
4	Masa batería
5	Masa carrocería
6	-
7	Calculador de gestión motor (línea K)
8	Circuitos de mando del motoventilador de refrigeración
9	-
10	-
11	Unidad de servicios inteligente
12	Calculador ABS
13	Calculadores airbags frontales y laterales y de pretensores
14	-
15	Calculador de gestión motor (línea L)
16	+ permanente a través de fusible F14 en BM34

(*) BM34. Caja de fusibles compartimento motor.

LEYENDA ESQUEMAS ELÉCTRICOS Y CABLEADO

BB00. Batería.
 BB12. Terminal + de unión en el compartimento motor.
 BH28. Caja de fusibles habitáculo (platina 28 fusibles).
 BM34. Caja de fusibles compartimento motor (platina 34 fusibles).
 BS11. Unidad de servicios inteligente.
 C001. Conector de diagnóstico.
 CA00. Llave de contacto.
 CP00. Toma accesorios en la parte trasera.
 CT00. Contactor giratorio.
 0002. Mando de iluminación.
 0004. Cuadro de instrumentos - pantalla del visualizador.
 0005. Mando de limpiaparabrisas y de lavaluna.
 1010. Motor de arranque.
 1020. Alternador.
 1203. Contactor de inercia.
 1211. Conjunto bomba de alimentación / medidor de nivel de combustible.
 1220. Sonda de temperatura de líquido de refrigeración.
 1313. Captador de régimen y de posición cigüeñal.


1320. Calculador de gestión motor.
 1620. Captador de velocidad vehículo.
 2100. Contactor de luces de stop.
 2110. 3ª luz de stop.
 2200. Contactor de luces de marcha atrás.
 2300. Interruptor intermitencias emergencia (con testigo de antiarranque).
 2340. Repetidor lateral izquierdo.
 2345. Repetidor lateral derecho.
 2520. Bocina.
 2610. Proyector izquierdo.
 2615. Proyector derecho.
 2630. Luz trasero izquierdo.
 2633. Iluminación derecha placa de matrícula.
 2635. Piloto trasero derecho.
 2636. Iluminación izquierdao placa de matrícula.
 2670. Proyector antiniebla izquierdo.
 2675. Proyector antiniebla derecho.
 3010. Luz de techo delantera.
 3020. Luz de techo trasera.
 3050. Reostato de iluminación.
 3054. Lámpara de cenicero.
 3105. Iluminación de maletero.
 3110. Contactor de guantera.

3115. Lámpara de guantera.
 4010. Contactor de nivel mínimo líquido de refrigeración.
 4110. Manocontacto de presión de aceite.
 4400. Contactor de freno de estacionamiento.
 4410. Contactor de nivel mínimo líquido de freno.
 5015. Motor de limpiaparabrisas
 5115. Bomba de lavaluna delantero y trasero.
 5215. Motor de limpialuneta trasera.
 6001. Mando de elevalunas del. izq.
 6002. Mando de elevalunas del. der.
 6032. Motor de elevalunas del. izq.
 6045. Motor de elevalunas del. der.

6202. Actuador bloqueo puerta del. izq. y contactor iluminación.
6207. Actuador bloqueo puerta del. der. y contactor iluminación.
6212. Actuador bloqueo puerta tras. izq. y contactor iluminación.
6217. Actuador bloqueo puerta tras. der. y contactor iluminación.
6220. Mando interior bloqueo de puertas.
6237. Contactor desbloqueo de socorro del portón.
6260. Actuador de bloqueo portón con contactor de iluminación.
6406. Mando de reglaje de los retrovisores exteriores.
6410. Retrovisor exterior izquierdo (reglaje y resistencia térmica).
6415. Retrovisor exterior derecho (reglaje, resistencia, sonda temp. aire).
6562. Airbag lateral derecho.
6563. Airbag lateral izquierdo.
6564. Airbag frontal derecho.
6565. Airbag frontal izquierdo.
6569. Mando desactivación airbag frontal derecho.
6570. Calculador de airbag y de pretensores.
6571. Captador aceleración transversal airbag lateral derecho.
6572. Captador aceleración transversal

airbag lateral izquierdo.
6575. Pretensor pirotécnico izquierdo.
6576. Pretensor pirotécnico derecho.
6600. Mando reglaje altura faros principales.
6610. Motor reglaje altura proyector izquierdo.
6615. Motor reglaje altura proyector derecho.
6800. Mando de techo corredizo.
6801. Contactor fin carrera deslizamiento techo corredizo.
6810. Motor de techo corredizo.
8006. Sonda de temperatura evaporador.
8007. Presostato de climatización.
8020. Compresor de climatización.
8025. Mandos calefac. ventilación, luneta, y climat. o calculador clim. autom.
8030. Sonda de temperatura de habitáculo.
8031. Sonda temperatura de radiador de calefacción.
8045. Regulador velocidad motoventilador calefacción y clim. autom.
8046. Regulador velocidad motoventilador calefacción y climat.
8050. Motoventilador de calefacción y de climatización.
8065. Actuador trampilla mezcla de aire.
8070. Actuador trampilla entrada de aire.

8071. Actuador trampilla repartición de aire.
8100. Encendedor.
8120. Luneta térmica trasera.
8220. Unidad antiarranque.
8406. Amplificador de antena.
8410. Autoradio.
8413. Mandos autoradio a distancia.
8414. Transformador línea audio navegación.
8415. Cargador CD.
8420. Altavoz del. izq.
8425. Altavoz del. der.
8430. Altavoz tras. izq.
8435. Altavoz tras. der.
8440. Tweeter del. izq.
8445. Tweeter del. der.
8500. Calculador GPS.
8501. Antena GPS.

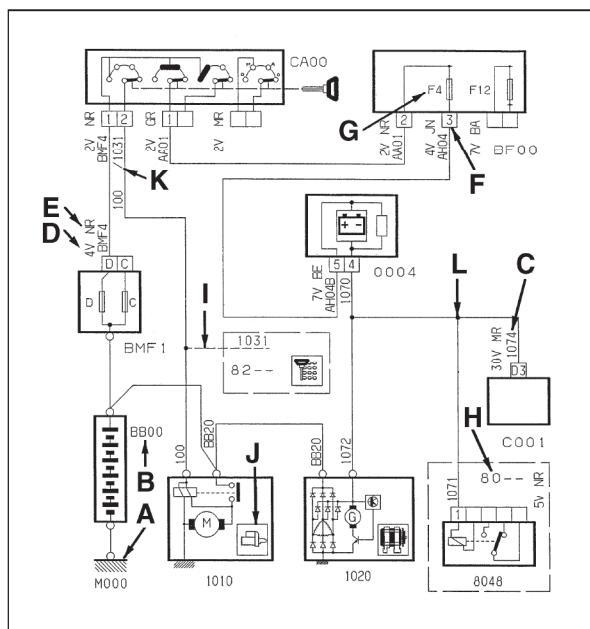

LISTA DE MASAS

M000. Masa de batería sobre suelo (bajo asiento conductor).
MC20. Masa sobre lado izquierdo de salpicadero/talonera.
MC31. Masa sobre lado izquierdo de salpicadero/talonera.
MC32. Masa sobre lado izquierdo de salpicadero/talonera.
MC36. Masa sobre lado izquierdo de salpicadero/talonera.
MC70. Masa sobre suelo en la parte trasera derecha.
MC94. Masa sobre paso de rueda izquierdo (compartimento motor).
MM01. Masa sobre caja de velocidades.