


Manual rápido de uso

1. Acendido do sistema

1. No armario **rack** situado na sala, activar a **regleta de corrente superior**.
2. **Agardar uns 5 ~ 10 segundos.**
3. Acender o **amplificador de potencia** situado na parte inferior do rack.
4. Acender o **proxeitor** utilizando o seu mando a distancia.

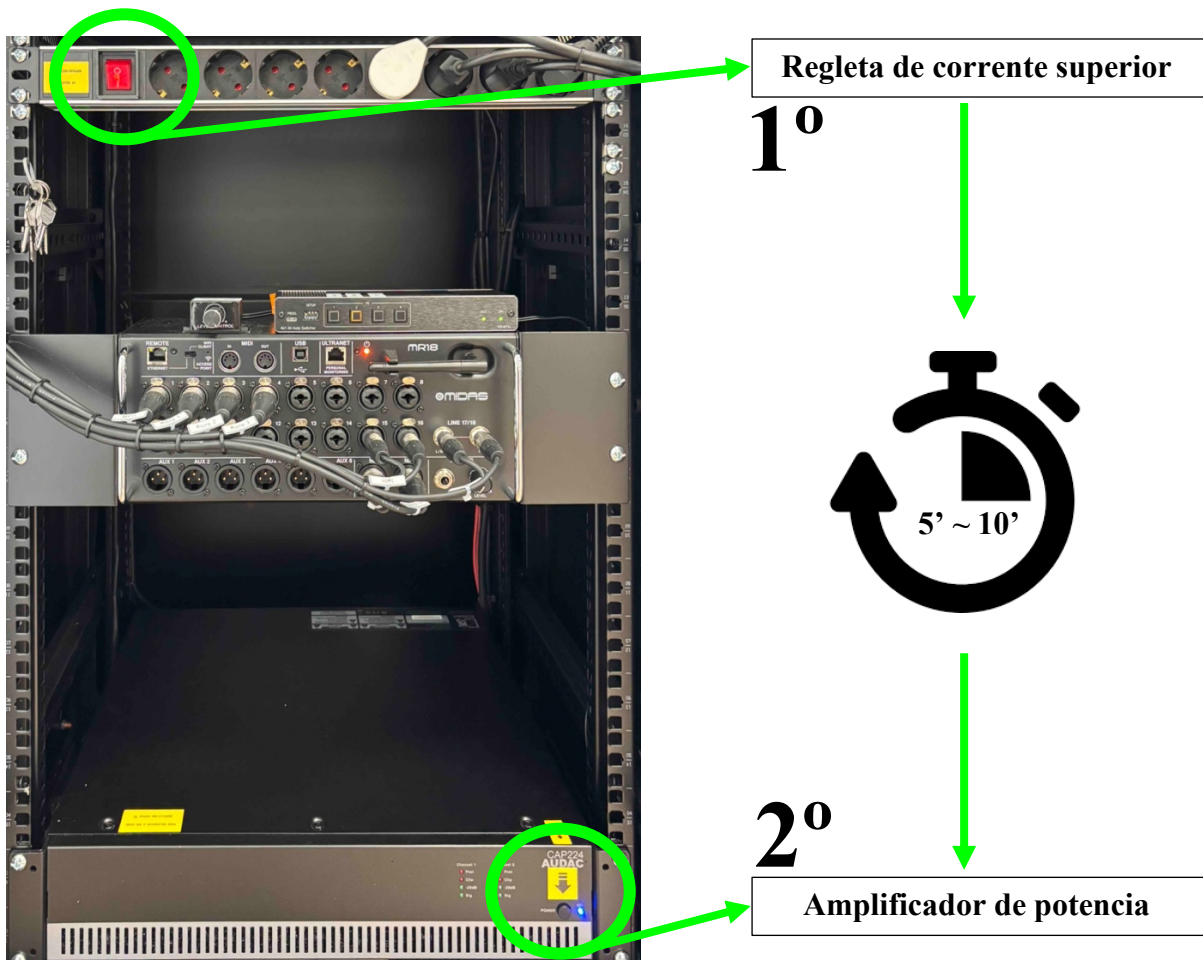

⚠ O proxector non acenderá se a regleta do rack está apagada.

2. Conectar un ordenador ao proxector

1. Conectar o ordenador ao **cable HDMI situado na mesa**.
2. O sistema **detectará automaticamente o ordenador conectado** e mostrará a súa imaxe no proxector.

Axustes recomendados no ordenador

- Resolución recomendada: **1920 × 1080**
- Saída de audio: **HDMI – (estéreo)**

Isto permitirá que o **son do ordenador se escoite polos altosfalantes do teito**.


3. Control do volume

O volume debe controlarse **preferentemente desde o propio ordenador**.

No rack existe un **control de volume físico** que normalmente debe estar **xirado completamente cara á dereita**.

Este control só debe utilizarse en casos concretos:

- Ordenadores **Mac**, que non permiten controlar o volume cando o audio sae por HDMI.
- Se o **son do ordenador se escoita demasiado baixo** (verificar que estea xirado completamente cara á dereita).

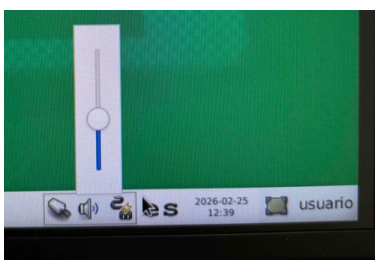

Control de volume dende o ordenador



Control de volume

4. Uso dos micrófonos de mesa

A mesa dispón de **3 micrófonos de conferencia** e **1 no atril**.

Cada micrófono ten un **botón con indicador luminoso**:

- **Luz verde** → micrófono aceso
- **Luz vermella** → micrófono apagado



Ao acender o sistema:

- **Todos os micrófonos se activan automaticamente**

Se unha persoa **non desexa ser escoitada**, debe **premer o botón** ata que o **LED se poña vermello**.


⚠ Importante

Evitar **retorcer ou dobrar excesivamente o flexo dos micrófonos**.

5. Apagado do sistema

Para apagar correctamente o sistema:

1. Apagar o proxector co seu mando.
2. Apagar o amplificador de potencia (situado na parte inferior do rack).
3. Apagar a regleta de corrente do rack.

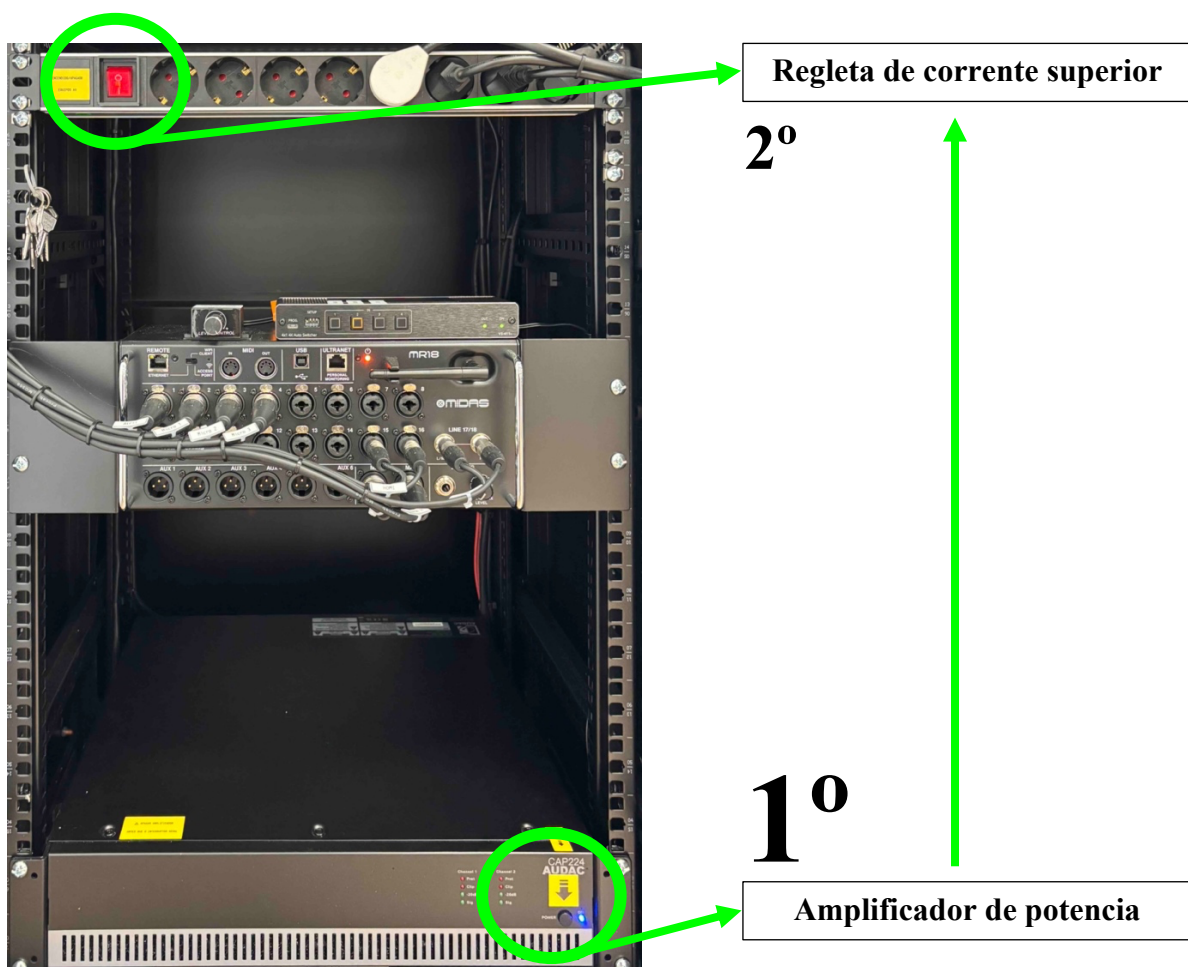

⚠ Importante

O amplificador deve **apagarse sempre antes de cortar a corrente xeral do rack**.

6. Conexións da mesa

Debaixo da **mesa de presidencia e do atril** existen **caixas de conexión etiquetadas**.

Se se move a mesa ou se detecta algún problema:

- Revisar que **todas as conexións estean correctamente conectadas**.

7. Se non hai son ou imaxe

Antes de avisar ao persoal técnico, comprobar:

1. Que a **regleta do rack** estea **acendida**.
2. Que o **amplificador** estea **acendido**.
3. Que o **proyector** estea **acendido**.
4. Que o **ordenador** estea **enviando imaxe por HDMI (1920x1080)**.
5. Que o **volumen do ordenador** non estea en **silencio**.

8. Uso con varios ordenadores

Se se conectan **varios ordenadores ao mesmo tempo**, é posible seleccionar manualmente cal se desexa visualizar.

Para iso:

1. Acceder ao **selector HDMI** situado **enriba da mesa de son no rack**.
2. Premer o **botón correspondente á entrada do ordenador que se quere mostrar**.

O sistema **cambiará inmediatamente a imaxe mostrada no proyector**.



Selector ordenador HDMI