

MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA MR BEAM:

MATERIAL NECESARIO:

- ASPIRADOR
- LIMPIACRISTALES
- BASTONCILLOS
- PINCEL
- DISCOS DESMAQUILLANTES



1. CON LA MÁQUINA APAGADA, ES POSIBLE MOVER EL CABEZAL Y LA BARRA, LOS MOVEMOS PARA QUE NOS SEA FÁCIL ACCEDER AL CABEZAL:




2. PARA LIMPIAR EL CABEZAL, LO TENDREMOS QUE EXTRAER, PARA LO QUE QUITAMOS LA TUERCA, LO RETIRAMOS Y SE LA VOLVEMOS A PONER PARA NO PERDERLA:




3. DESCONECTAMOS EL TUBO DE ASPIRACIÓN



4. TIRAMOS DE LAS PRESILLAS Y LIBERAMOS EL CABLE:

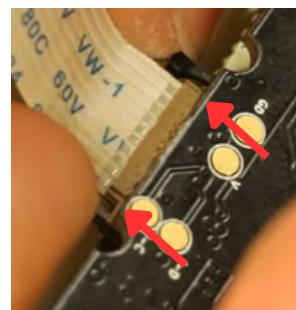





5. QUITAMOS LOS TORNILLOS

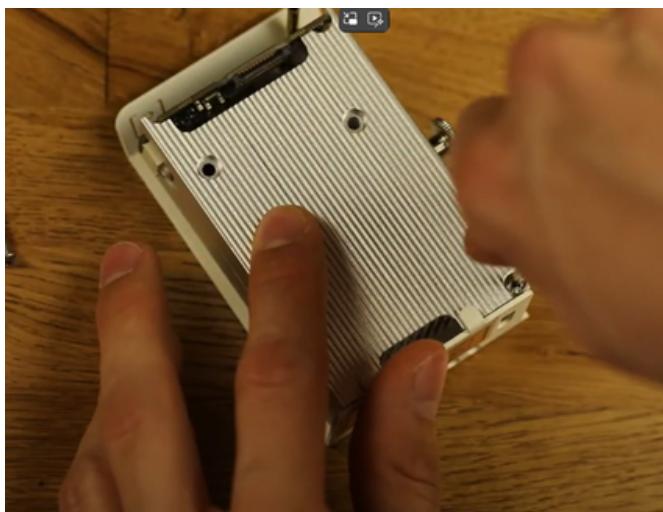


6. ABRIMOS HACIENDO UN POCO DE PRESIÓN, YA QUE HAY UNA CINTA DOBLE CARA QUE UNE LAS DOS PARTES




CUIDADO DE NO DAÑAR LA CINTA DOBLE CARA PARA PODER SEGUIR USÁNDOLA SIN TENER QUE SUSTITUÍRLA

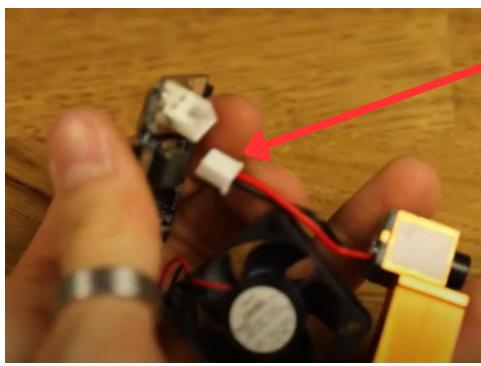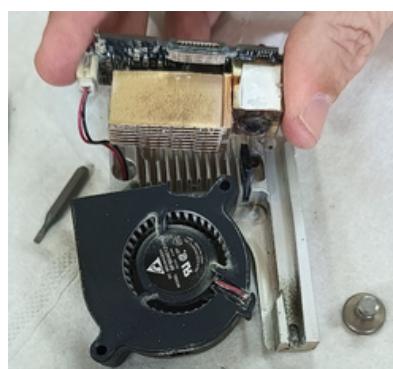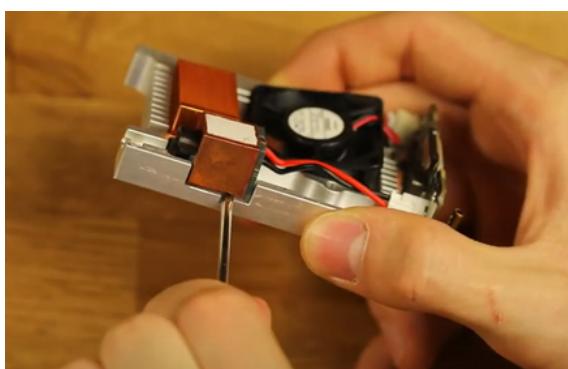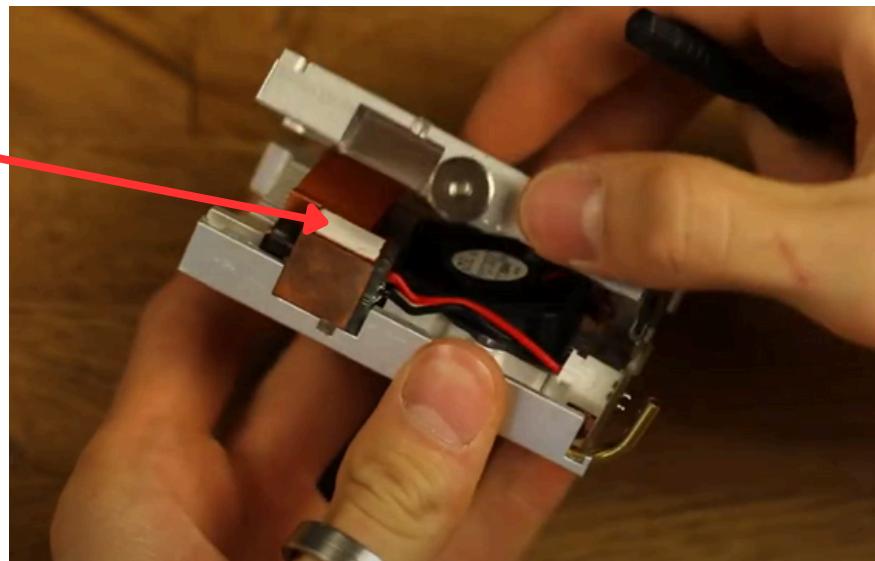


5. DESCONECTAR EL VENTILADOR

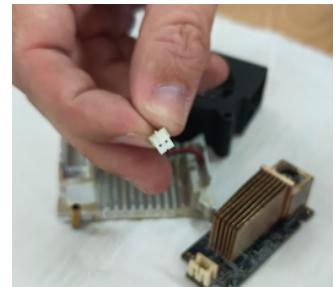


6. AHORA TENDREMOS TODO DESMONTADO: LO LIMPIAREMOS CON UN PINCEL, EL LIMPIACRISTALES Y LOS BASTONCILLOS (TAMBIÉN VALEN LOS DISCOS DESMAQUILLANTES)

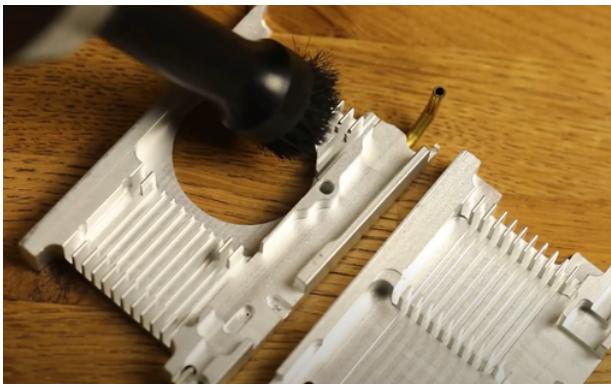


AGUANTAR EL VENTILADOR SI SE ASPIRA

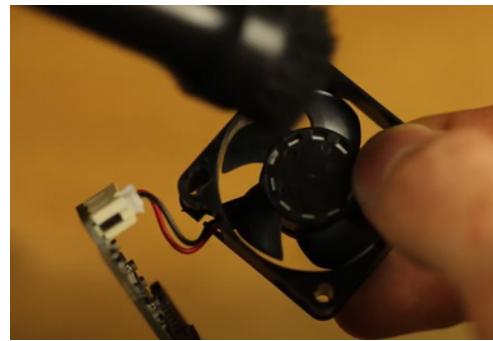





LIMPIAR LA LENTE CON UN BASTONCILLO IMPREGNADO CON LIMPIACRISTALES

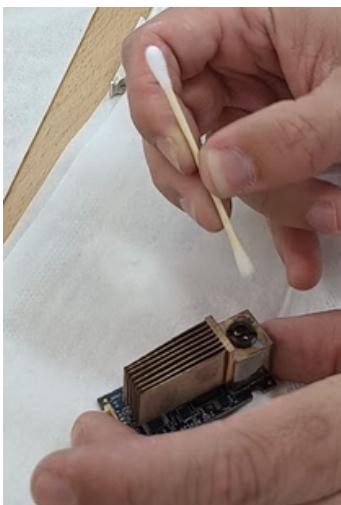

ESTA PIEZA TAMBIÉN SE PUEDE QUITAR Y LIMPIAR

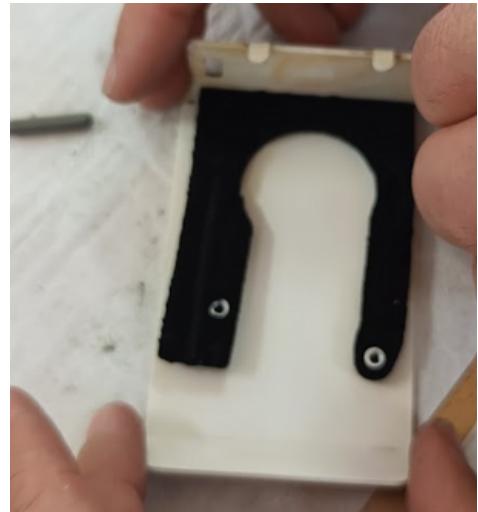

7. AHORA HAY QUE VOLVER A CONECTAR TODO:
RECONECTAMOS EL VENTILADOR;

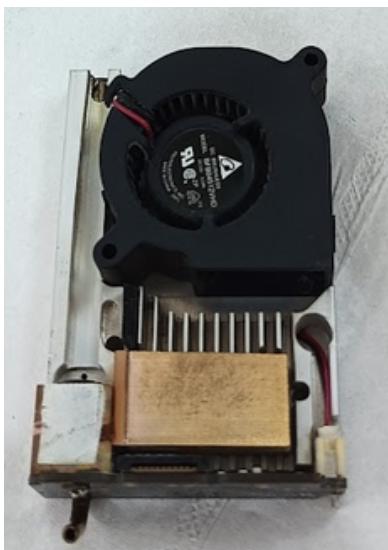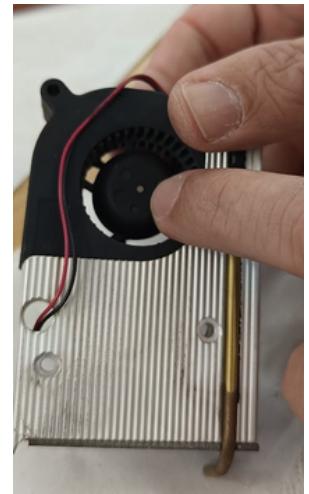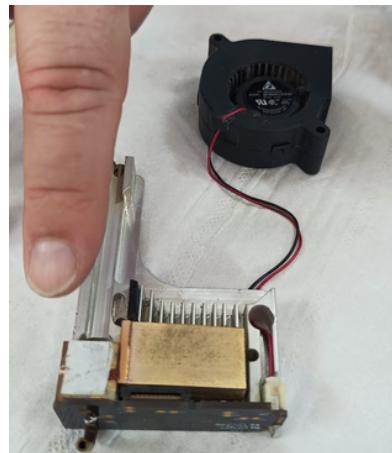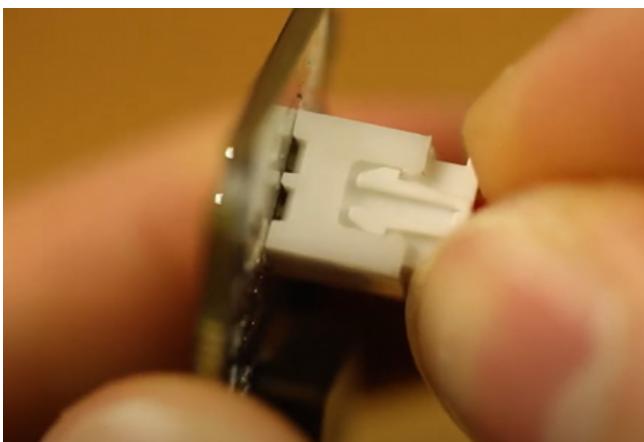


OJO!

NO OLVIDAR PONER EL TORNILLO DE NUEVO!
SINO DESPUÉS TENDREMOS QUE VOLVER A
DESMONTARLO.

VIGILAR QUE EL CABLE NO MONTE ENCIMA DEL VENTILADOR; SE LE PUEDE PONER UN TROZO DE CINTA ADHESIVA PARA DEJARLO APARTADO



VOLVER A ENSAMBLAR

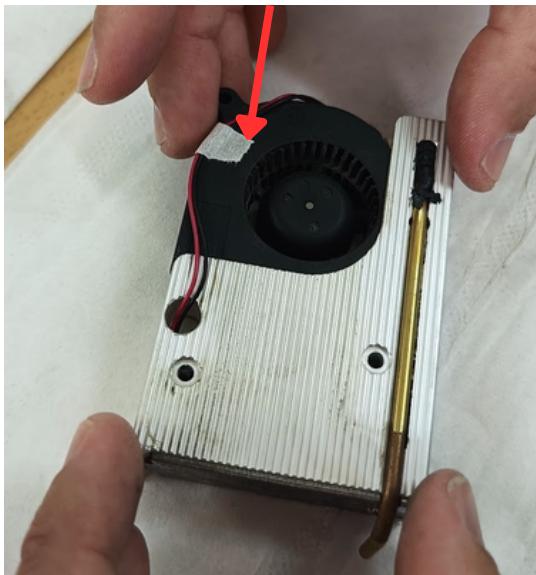


8. VOLVER A CONECTAR



RECONEXAR LOS CABLES CON LAS LETRAS PARA ARRIBA

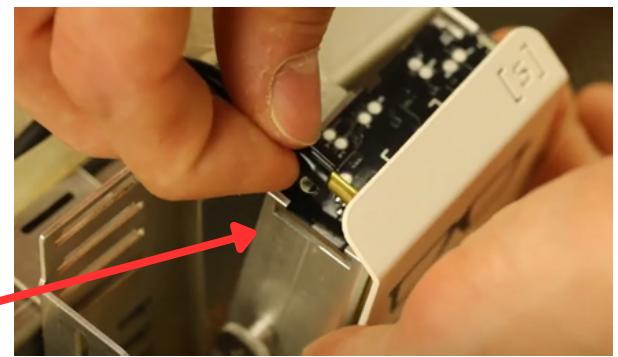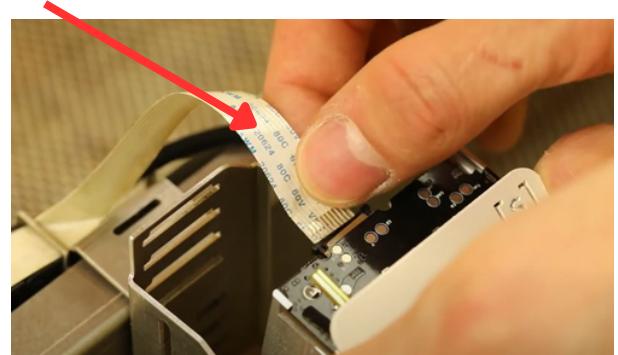

RECONEXAR EL TUBO DE ASPIRACIÓN

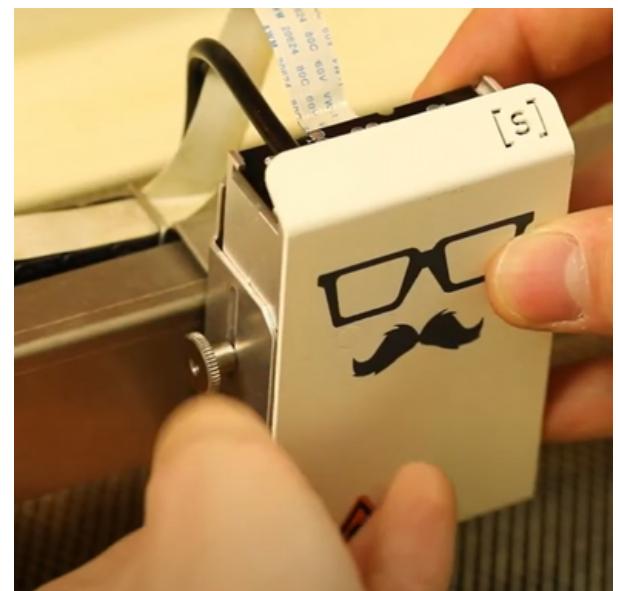

9. RECOLOCAR EL TORNILLO




10. RESETEAR LOS AJUSTES EN LA WEB:

The screenshot shows the "Wartung" (Maintenance) section of the Mr. Beam web interface. It displays two filter status cards:


- Air Filter: Vorfilter**: Status: 15% verbraucht (Consumed). Action: Zurücksetzen (Reset).
- Air Filter: Hauptfilter**: Status: 2% verbraucht (Consumed). Action: Zurücksetzen (Reset).

Below these cards, there is a note: "Um seine volle Leistung zu erhalten muss dieser regelmäßig gereinigt werden. Das kann du entweder selber durchführen oder du schickst ihn zu uns und wir reinigen ihn für dich." (To maintain its full performance, it must be cleaned regularly. You can either do this yourself or send it to us and we will clean it for you.)

ASPIRAR LA ZONA DE TRABAJO:

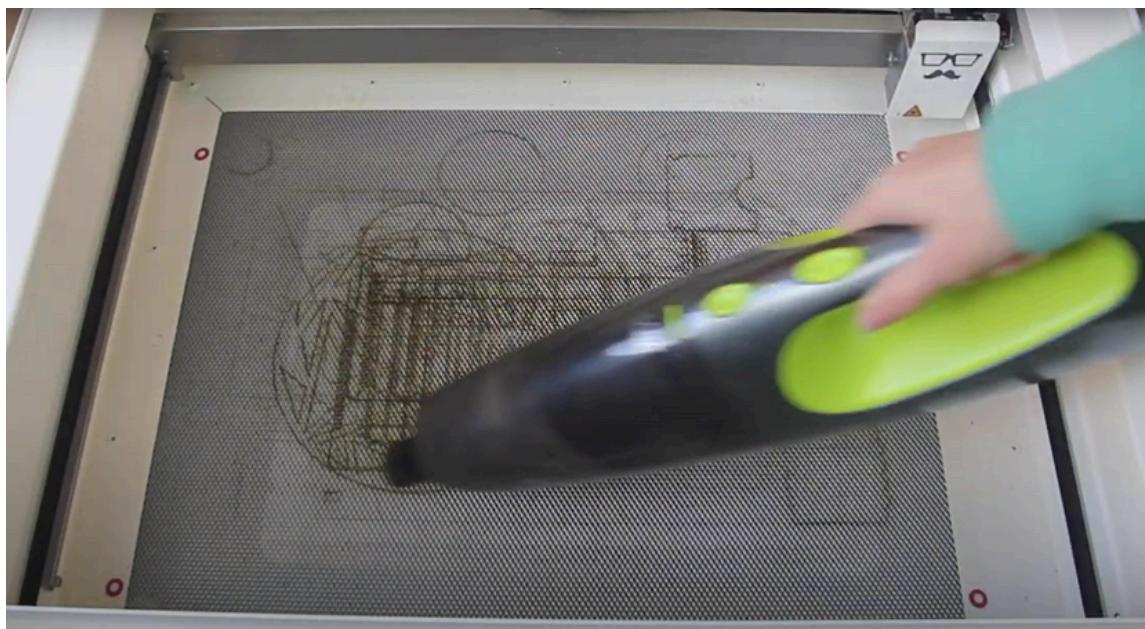

CAMBIAR EL FILTRO DE AIRE:

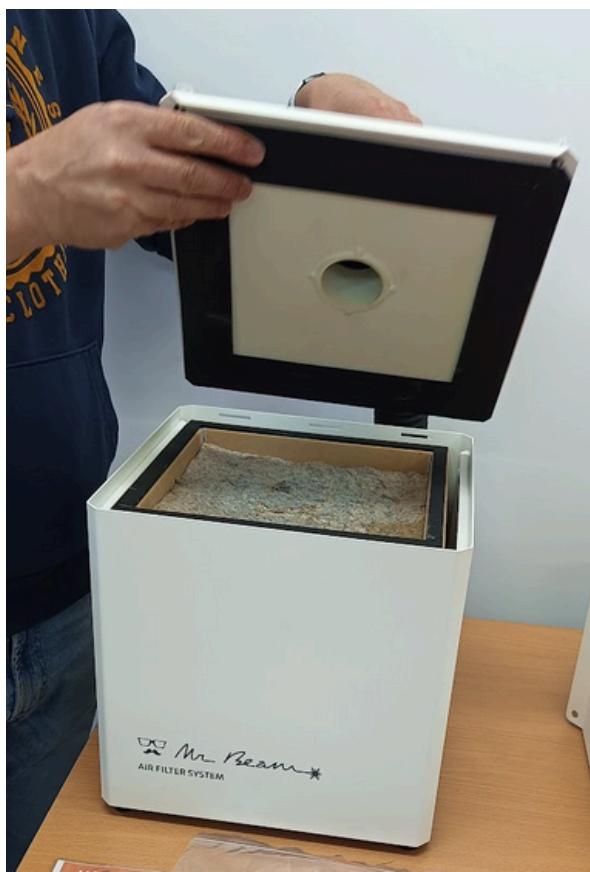

RETIRAR EL ANTIGUO Y PONER EL NUEVO CON LA PARTE SUAVE PARA ARRIBA:

