



Conexionado do equipamento




EDIXGAL

1. Abrir o armario de carga





2. Entregámoslle os equipos aos alumnos

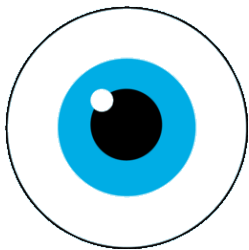

Hai que deixar os conectores enchufados para que non se descarguen os equipos

Os alumnos poden traballar co ultraportátil como se fora unha tablet, empregando o punteiro

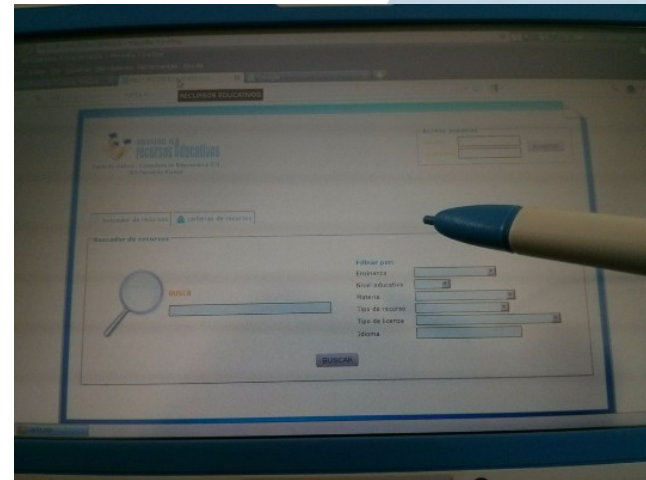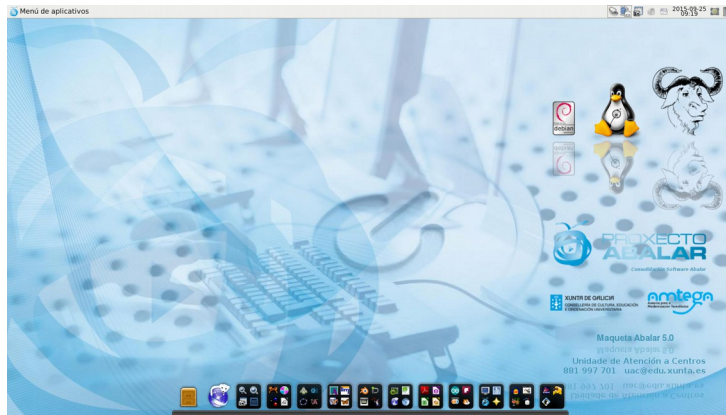

2. Portátil do profesor




3. Conectámolo á corrente eléctrica



4. Conectar o edi ao portátil




5. Conectar o cable de vídeo do canón

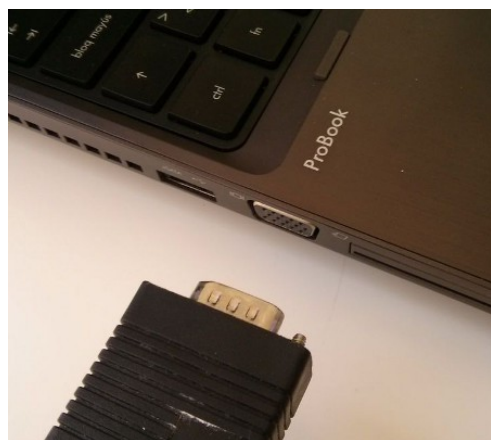


6. Conectar o cable de son



7. Acender o proxector

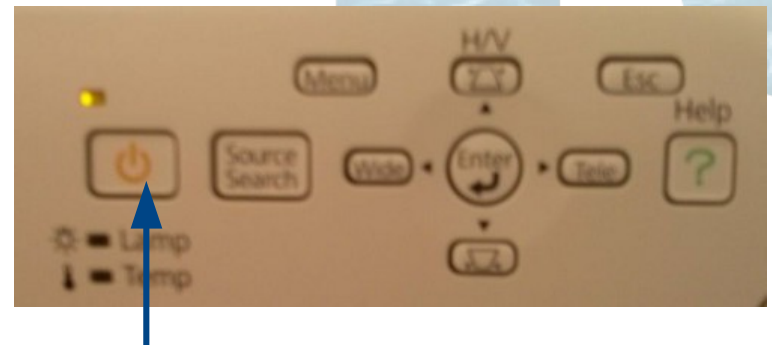

8. Arrancar o portátil do profesor

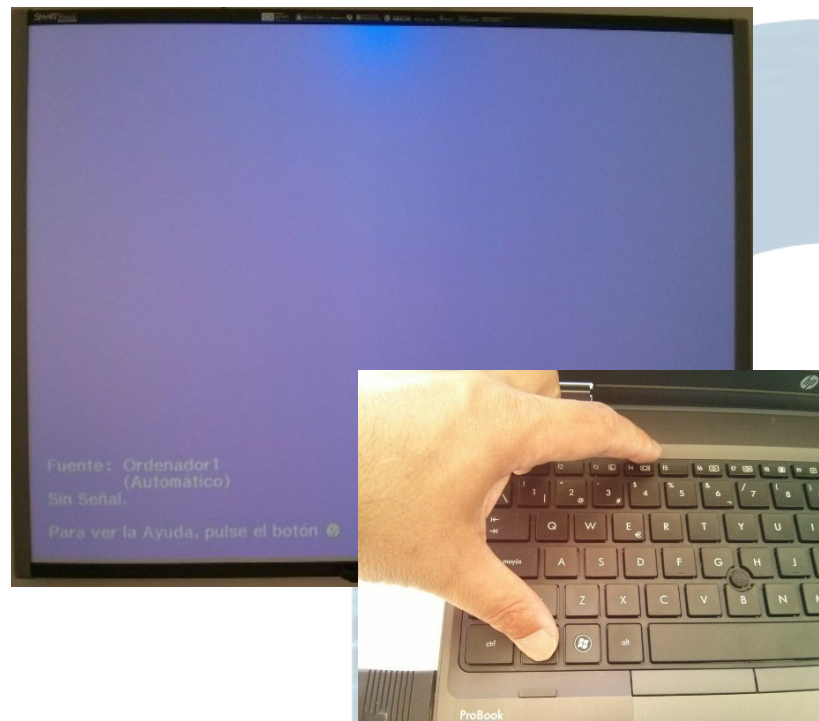

Para que o portátil envíe sinal ao proxector debemos de pulsar unha combinación de teclas. Como hai dous modelos de portátil, nun deles é o Fn + F4 e no outro Fn+F7.

É moi probable que teñamos que premer varias veces a combinación de teclas, ata poder visualizar os contidos na pantalla do portátil e no EDI.




A medida que pulsamos, imos pasando dun estado ao outro, dentro deste ciclo:

1. Visualízase no portátil pero non no encerado
2. Vese a imaxe no encerado pero non no portátil
3. A imaxe é visualizada nos dous lados


Na maqueta V.5




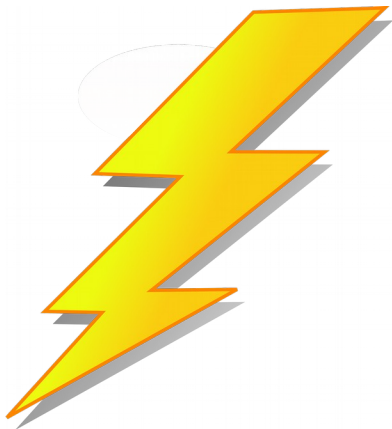

Non me conecta á wifi Abalar


1. Mira se está conectado o AP

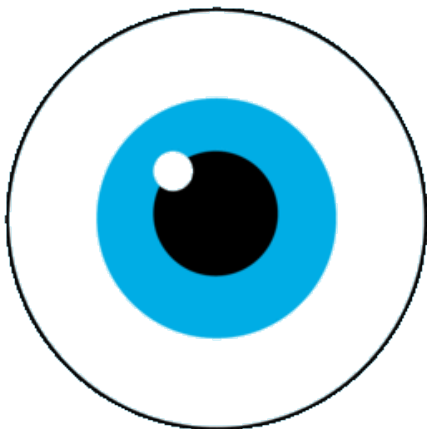

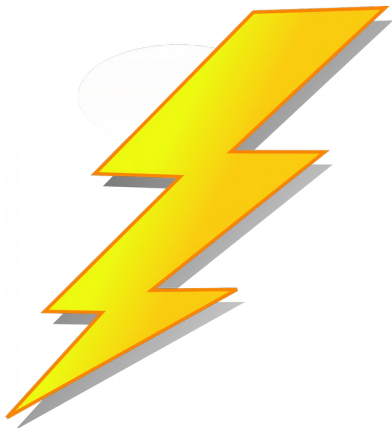


Non me conecta á wifi Abalar

2. Mira se está desconectado na base

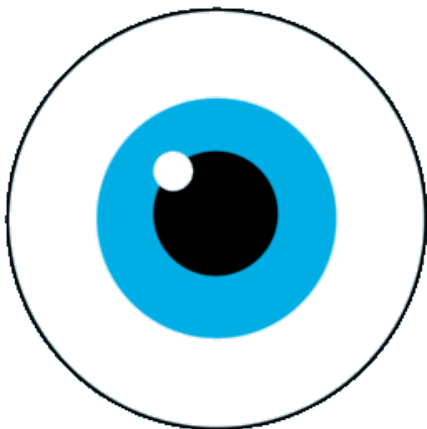

Toma da dereita

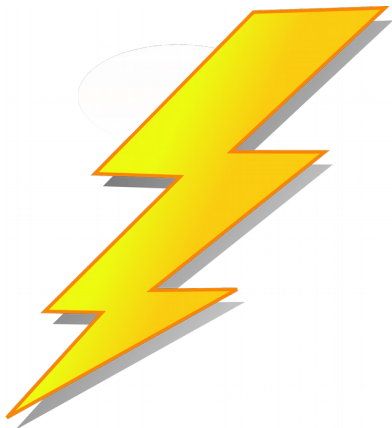

Non me conecta á wifi Abalar

3. Preguntar na UAC para comprobar o estado dos puntos de acceso


uac@edu.xunta.es

881 997 701




XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

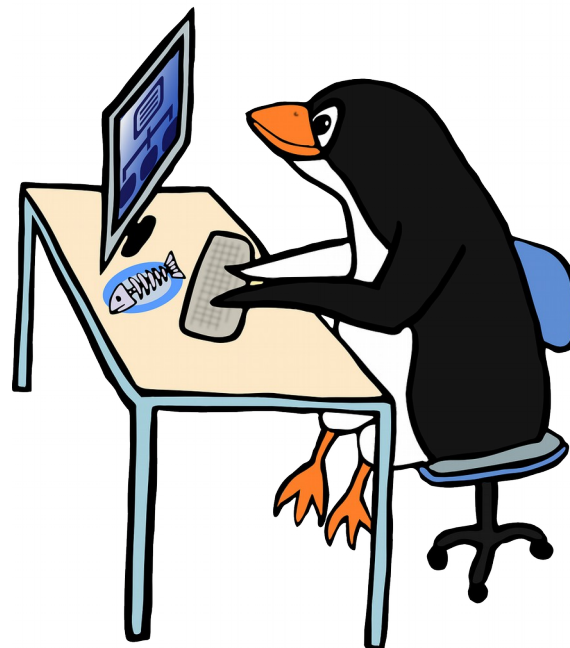


**XUNTA
DE GALICIA**

amtega
Axencia para a
Modernización Tecnolóxica

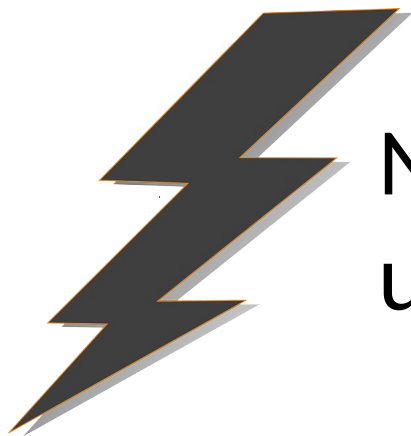


Non están cargados os ultraportátiles

1. Un alumno premeu na roseta. Subila de novo.

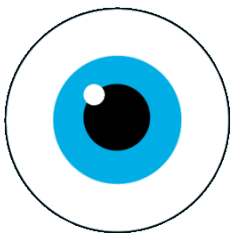


Pode que saltara tamén o diferencial situado dentro do carro. Abrir a porta que se atopa na parte posterior




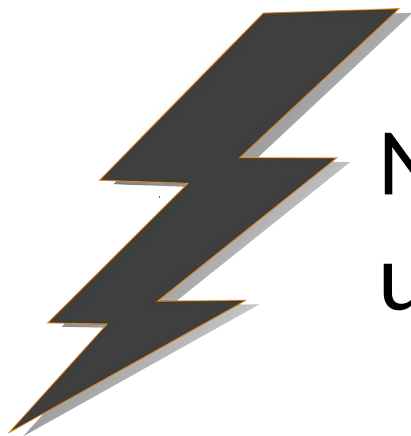

Non están cargados os ultraportátiles


2. Igual tivo lugar un corte de subministro e saltou o relé. Premer no botón verde.

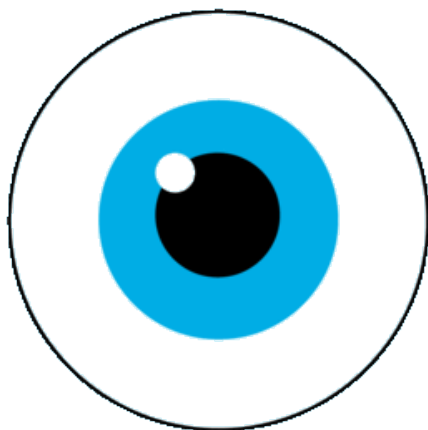

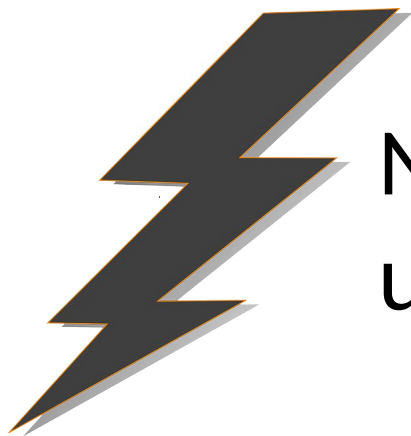

Non están cargados os ultraportátiles


3. O programador perdeu a configuración.

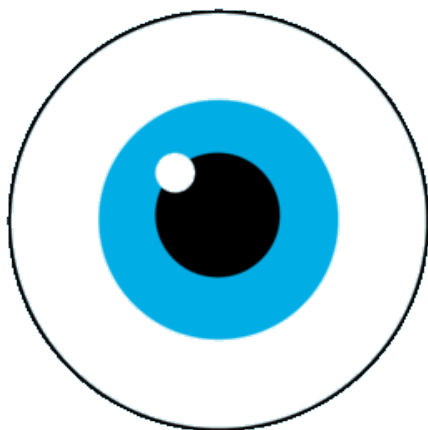



Licenza

Esta obra, elaborada por AMTEGA, está baixo unha licenza Recoñecemento-CompartirIgual 3.0 España de Creative Commons.

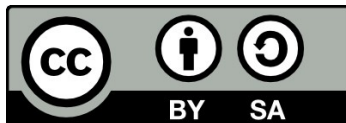

Para ver unha copia da licencia, visite:

<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/>

