

Código instalador: 1111
Código master: 9999
Código usuario: 5678

Armado total:
Código usuario > 

Armado parcial:
Código usuario > 




Centralita LightSYS2

- Z1 - Temporizada (Puerta de entrada)
 - Z2 - Instantánea(Perimétrica (ventanas))
 - Z3 - Interior + instantánea (Interior)
 - Z4 - Interior + instantánea (Interior)
- Támpen incluido en cada zona




NOTA IMPORTANTE: Ver como manipular los "dips" en el manual de instalación.

DIP SW1



On	Sirena piezo	Predeterminado	Anular Támpen
1			Externo
2			Interno
3			
4			

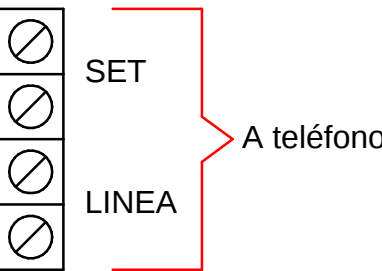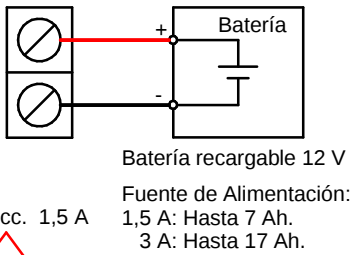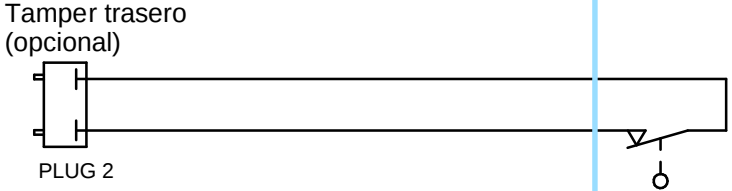



Zonas

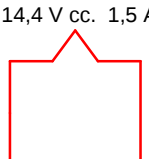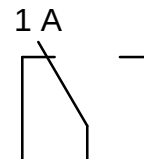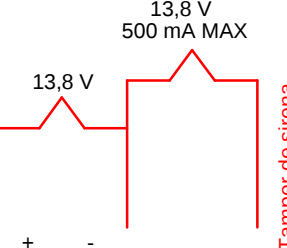



Alimentación

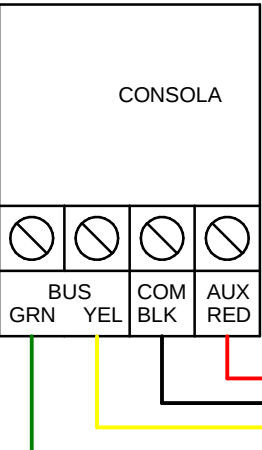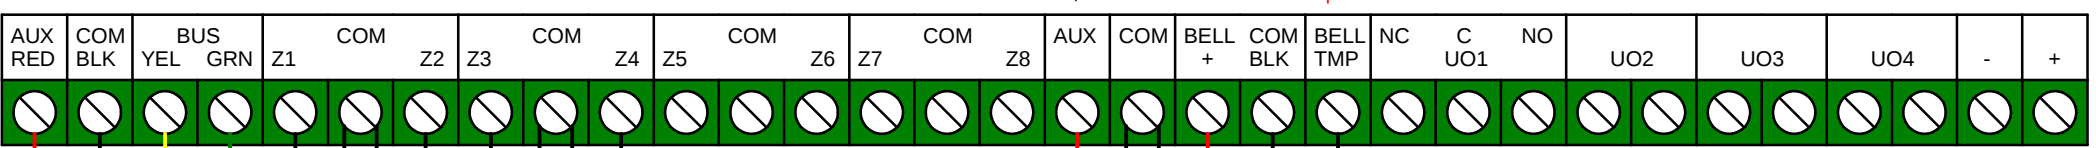





NOTA: Las resistencias finales iran colocadas en el interior de la centralita, para protegerlas de manipulaciones.

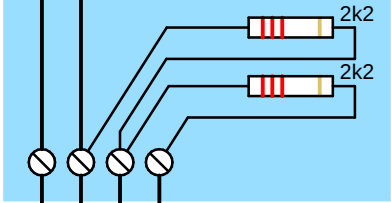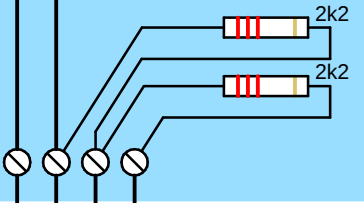

Detector volumétrico

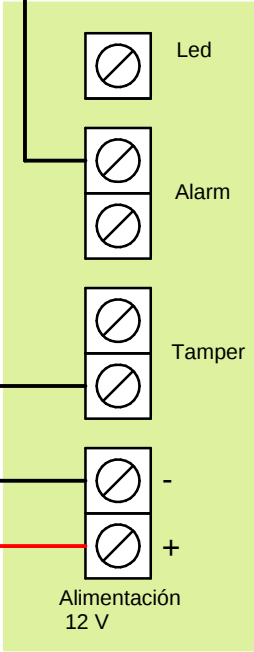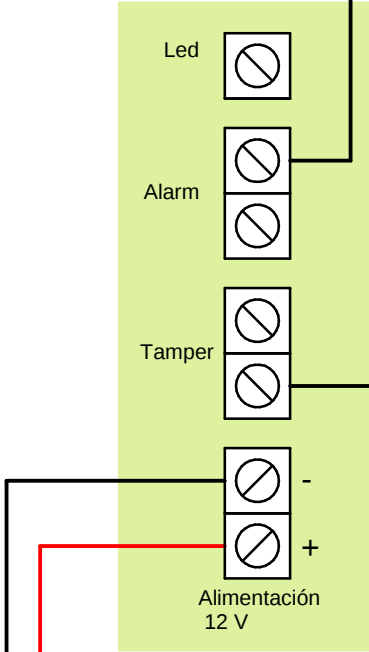

NOTA: Colocar los puentes de los detectores volumétricos según la siguiente figura.

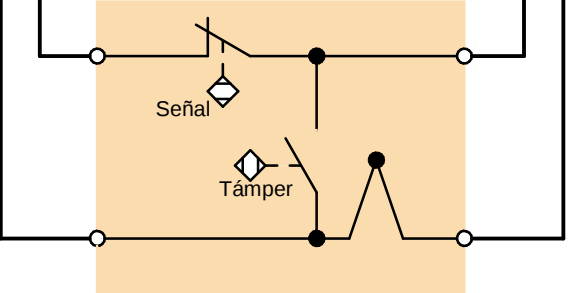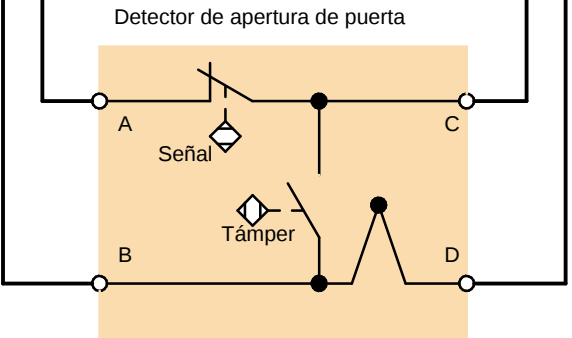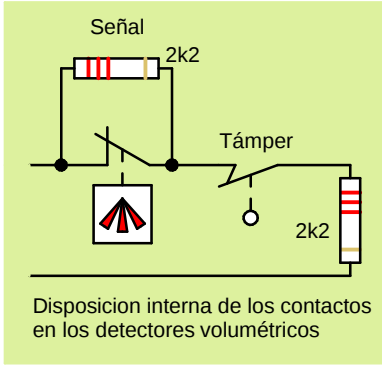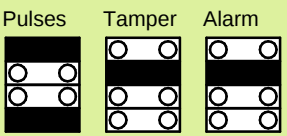

Sirena interior